7systems

Dokumentation Telenot Hifire - Direkt

Stand: 11.04.2022

7systems GmbH ● Schwalbenweg 22 ● 51789 Lindlar
02266 44 000 14 ● info@7systems.de ● 7systems.de

Anschließen der Telenot Hifire an die Wartungsbox:

Spannungsversorgung
Telenot, J3 Konnektor. Verbinden Sie Anschluss Nr. 3 und Port Nr. 4 mit den 2 separaten Drähten.
Port Nr. 3 repräsentiert einen 24-V-Ausgang und Nr. 4 Gnd.
Kombinieren Sie die 2 Drähten auf der anderen Seite mit einem Stecker.

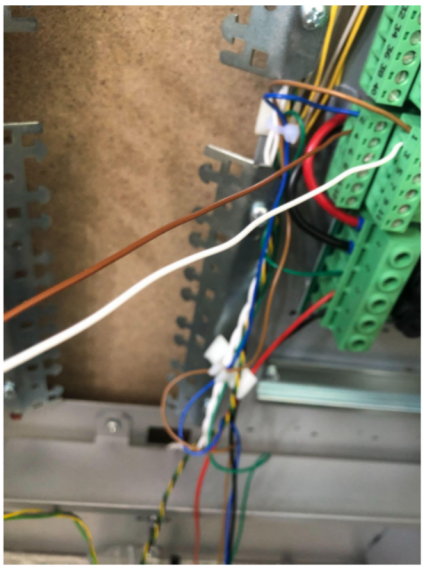

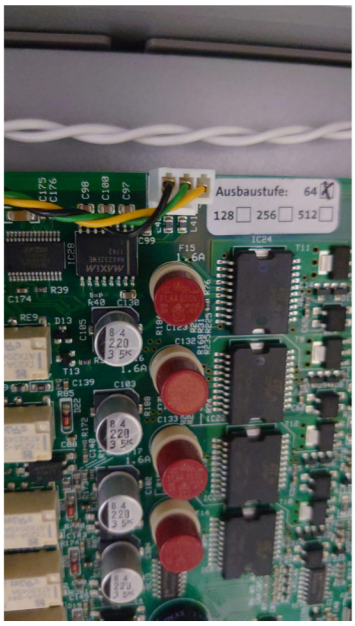

Der Telenot RS232-Ausgang

Verbinden Sie diese 3 Drähte und die Spannungsversorgung unter Beachtung der Farben mit dem UNI-Adapter (GELB - GRÜN - SCHWARZ)
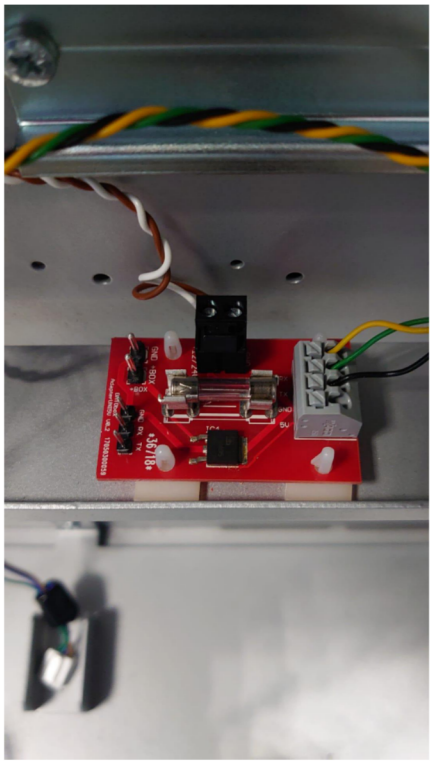
Der RS232 Ausgang ist immer an… er muss nicht angeschaltet werden, bei Abzug keine Störung