

Documentation Telenot Hifire -Direct




Stand: 11.04.2022

Connection du TelenotHifire au WB:

Depuis la Telenot, J3. Connectez le port num3 et le port num4 aux 2 câbles séparés. Le port num 3 représente une sortie 24V et le num 4 Gnd.

Associer les 2 câbles de l'autre côté à l'aide d'un connecteur.

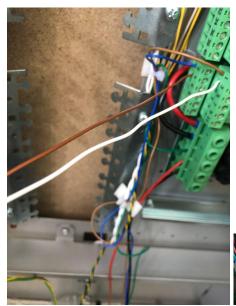





La sortie Telenot RS232

Connecter ces 3 fils et le précédent connecteur à l'adaptateur ci-dessous en respectant les couleurs:

