

Dokumentation Import Daitem Beka



Stand 14.07.2022

In Anlagen=> Neue Anlage
Typ "Daitem Beka".

BMACloud

Start

Anlagen 14

Neue Anlage

Anlagen Statistik

Servicebericht

Boxen 9

Übersicht

Dateien

Anlagen

Übersicht und Auswahl der BMA-Anlagen

Neue Anlage

Anlagen Statistik

Deaktivierte Anlagen

Download CSV

Filter

Gruppe Berechtigung - ohne Zuordnung -

Bemerkung Admin

Bemerkung

Anlageneinstellungen

Typ Daitem Beka

Schnittstelle Bosch Netzwerk

Template Wartung BMA Template

Template Vollprüfung BMA Template

Filter

Voralarm als Alarm

Technischer Alarm als Alarm


Revisionsalarm als Alarm

Wartungstyp Vierteljährlich

Wartung ab Quartal 3 2022 Jahr

Hinweis: Wird die Box in einem anderen wie dem ersten Quartal angelegt, stehen nur die entsprechend in diesem und den darauffolgenden Quartalen zu prüfenden Melder in der Ansicht zur Verfügung. Um alle Melder zur Verfügung zu haben ist es nötig, die Box mit Quartal 1 zu initialisieren und die bereits statt gefundenen Prüfungen manuell nachzutragen.

Unter "Dateien", die Datei "daitembeka_System_Zustand" ablegen – Infos zum Export, siehe unten

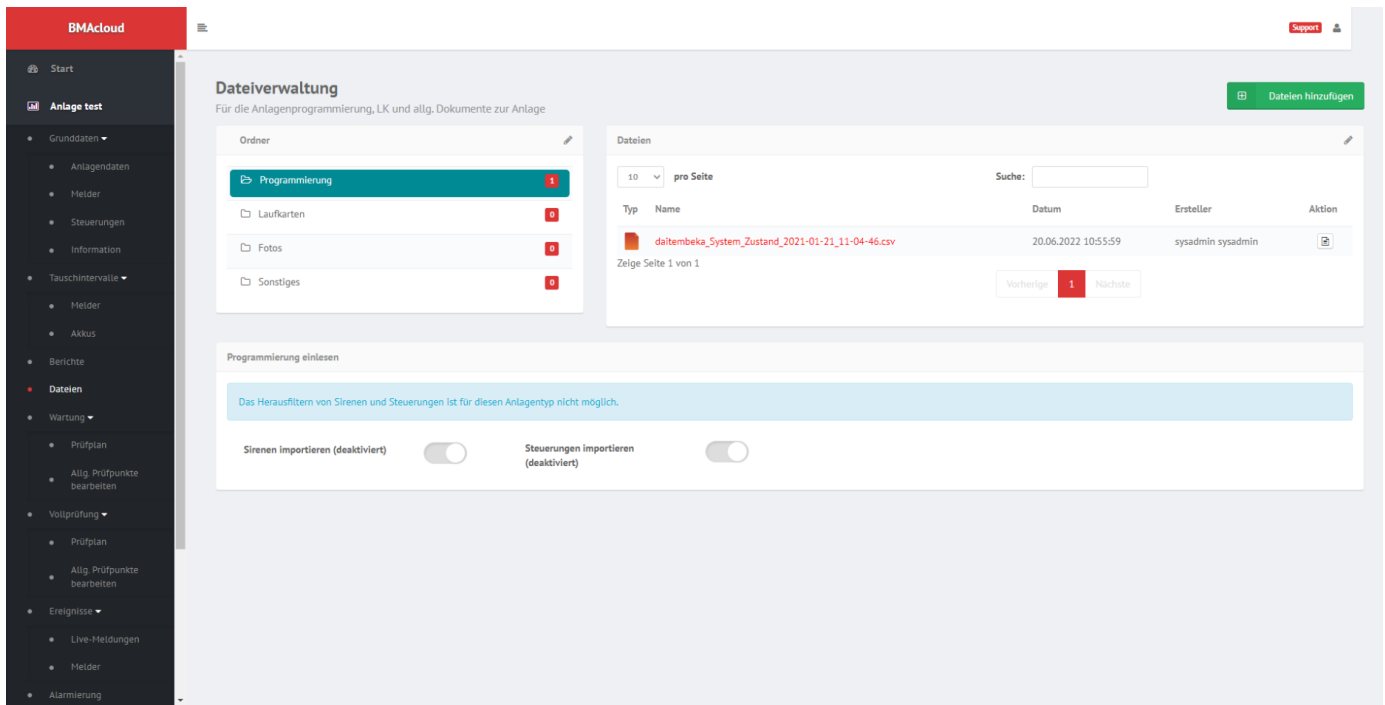

Export Anlage aus Daitem

anbei ein Bild wo diese Dateien heruntergeladen werden kann.

Und zwar wird die Datei direkt auf der Anlage gezogen wenn mach mit Ihr verbunden ist.

Dafür muss wie im Bild ausgewählt einmal das Feld „System-Zustand auslesen“ ausgewählt werden und die Datei wird ausgelesen.

