


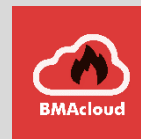

7systems

Dokumentation

Einlesen MB-Secure




Version 1.1

Stand: 19.08.2022

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar
02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Bitte im MB-Secure Programmierool das Parametrierfile für WINMAG erstellen lassen

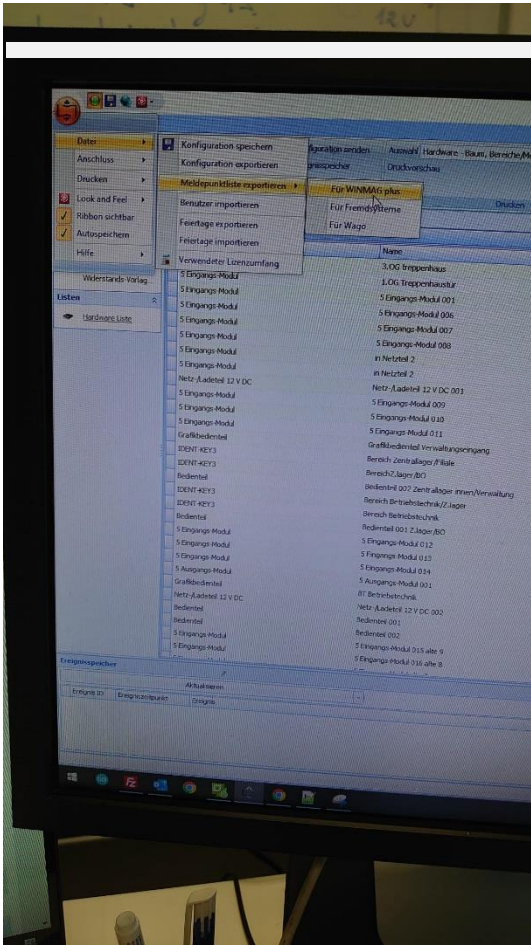

Dann in die BMAcloud wechseln:

- neue Anlage anlegen, Typ 'MBSecure'
- unter Dateien das WINMAG File hochladen und auf den kleinen Knopf rechts daneben klicken
- Melder werden eingelesen

