


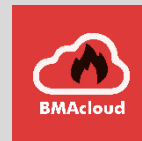

7systems

Einlesen Telenot HiFire Programmierung



Version 2.1
Stand: 19.08.2022

- Als ersten Schritt lesen Sie die Parametrierung vom Telenot Tool als Textfile aus. (typ compasF)
- Anschließend erstellen sie eine neue Anlage, mit dem Typ Telenot HiFire in BMAcloud Admin
- Die Parametrierung wird bei Dateien hochgeladen, danach wird auf Einlesen geklickt, die Anlage ist nun erstellt.

```
G3 2.10.0
Hifire4100
6ca877ca-a82e-478e-a46c-a7f0a813e6fa
START CUID
    10000000000000000000000000000000
END CUID
START CONVENTION
    CONVENTIONNUMBER 28
END CONVENTION
START ALGORITHMS
    START SMOKE
        ID 0
        LOOPUNITTYPE 4
        NAME L-15
        ABBREVIATION L-15
        OFFSETSMOULDERING 18
        OFFSETPREWARNING 26
        OFFSETALARM 36
        LEVELHEAVYSMOKE 120
        STEP 12
    END SMOKE
    START SMOKE
        ID 1
        LOOPUNITTYPE 4
        NAME L-35
        ABBREVIATION L-35
        OFFSETSMOULDERING 18
        OFFSETPREWARNING 26
        OFFSETALARM 36
        LEVELHEAVYSMOKE 120
        STEP 6
    END SMOKE
START SMOKE
```