

# Dokumentation Telenot Hifire - Direkt



Stand: 14.10.2022


## Verbindung von der Telenot Hifire mit der Wartungsbox:

### Spannungsversorgung

Telenot und J3 Konnektor. Verbinden Sie den Anschluss Nr. 3 und Anschluss Nr. 4 mit den 2 separaten Drähten.

Anschluss Nr. 3 ist ein 24-V-Ausgang und Anschluss Nr. 4 muss an GND angeschlossen werden.

Verbinden Sie die 2 Drähte auf der anderen Seite mit einem Stecker.

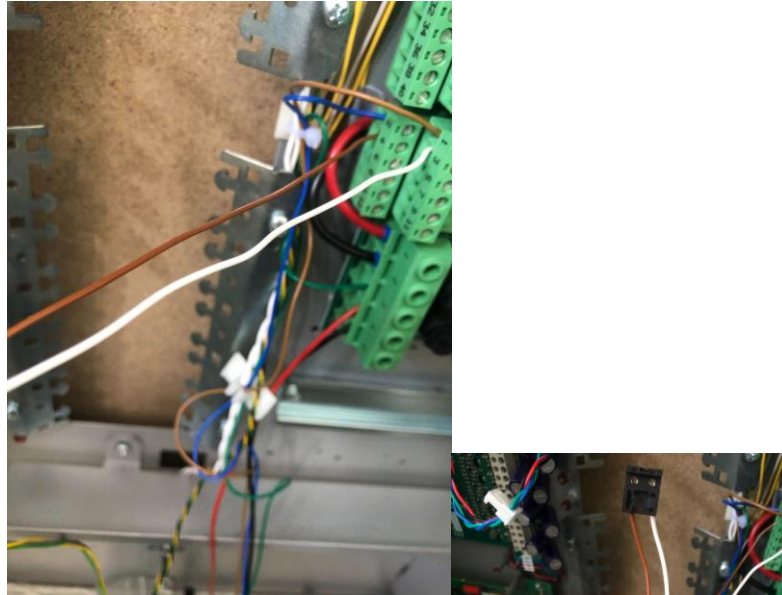

Der Telenot RS232-Ausgang

Verbinden Sie wie im Bild zusehen, die 3 Drähte unter Beachtung der Farben mit dem UNI-Adapter (GELB - GRÜN - SCHWARZ), sowie die Spannungsversorgung. Der RS232 Ausgang ist dauerhaft angeschaltet und er muss nicht manuell angeschaltet werden. Wenn man ein Kabel abstecken möchte, müssen keine weiteren Schritte mehr beachtet werden.

