



7systems

Anleitung

7alert Windows




Version 1.0

Stand 13.01.2023


Die App 7alert kann nun auch für Windows heruntergeladen werden.

Unter Anlagen -> Alarmierung kann das Windows-Installationsprogramm heruntergeladen werden:

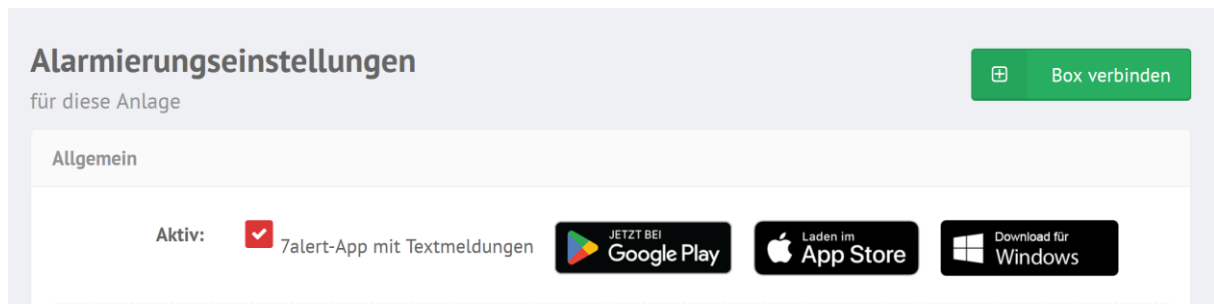


Starten Sie den Download und führen Sie Schritte wie vorgegeben aus, um die App auf Ihrem Windows Betriebssystem zu installieren.


Nach der Installation und dem ersten Start und dem Login mit Anlagennummer/Passwort wird ein 7alert-Icon links neben der Uhr angezeigt:

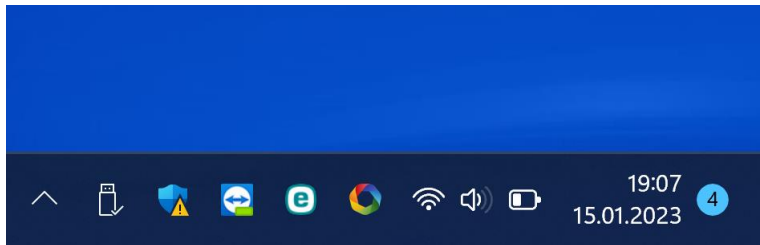


Neue Push-Meldungen werden wie folgt signalisiert (incl. Ton):

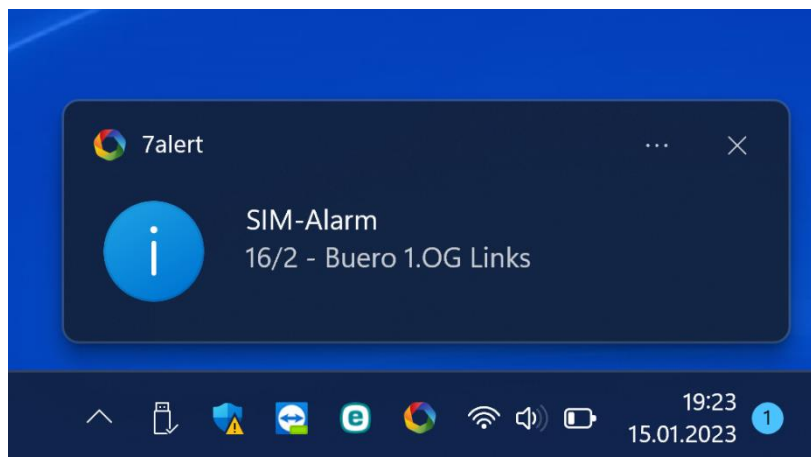

Parallel wird bei einer neuen Meldung automatisch das Programm gestartet, die entsprechende Anlage ausgewählt und über die Meldungsliste kann die dazugehörige Laufkarte angezeigt werden:

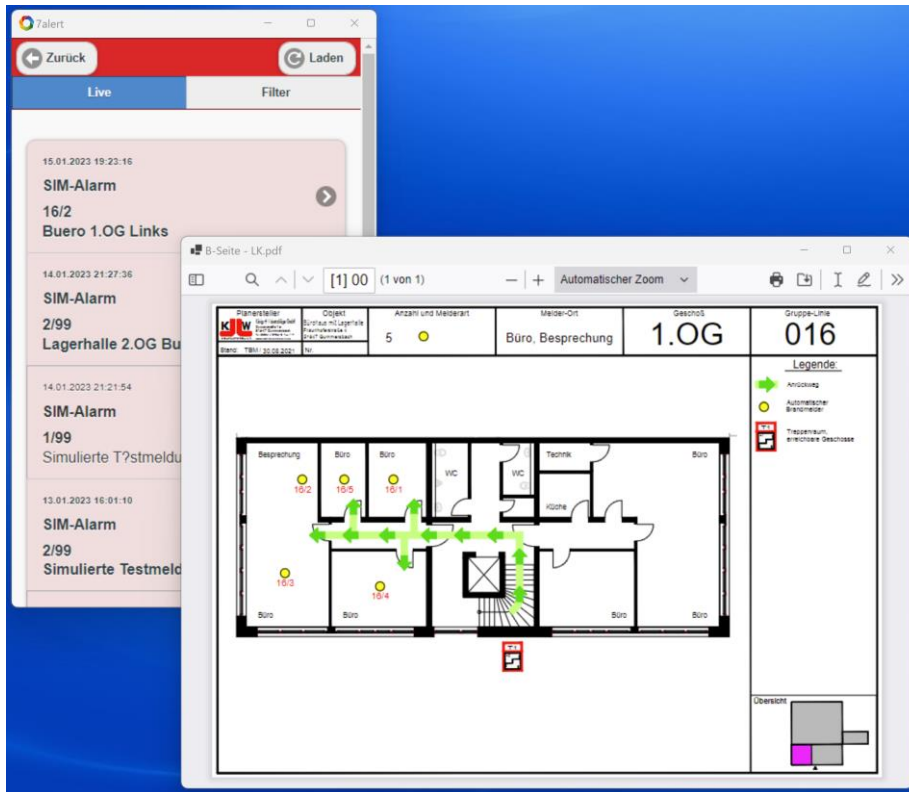

Bei Windows 11 werden im Benachrichtigungscenter alle Push-Meldungen angezeigt:

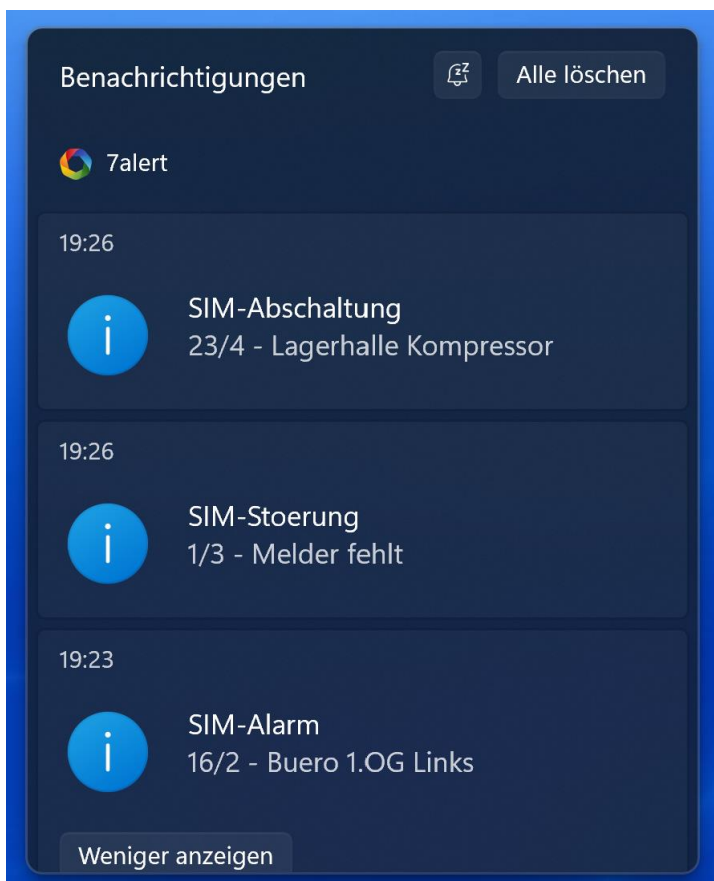


Das Verhalten der Meldungen im Benachrichtigungscenter kann in der Windows Systemsteuerung eingestellt werden:

System > Benachrichtigungen > 7alert

Benachrichtigungen

Ein

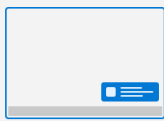

Benachrichtigungsbanner anzeigen

Benachrichtigungen im Benachrichtigungscenter anzeigen

Inhalt ausblenden, wenn Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden

Aus

Zulassen, dass die App wichtige Benachrichtigungen sendet, wenn „Nicht stören“ aktiviert ist

Ein

Bei Eingang einer Benachrichtigung Sound wiedergeben

Ein

Priorität von Benachrichtigungen im Benachrichtigungscenter

Oberste

Ganz oben im Benachrichtigungscenter anzeigen

Hoch

Anzeigen der obenstehenden Benachrichtigungen mit normaler Priorität im Benachrichtigungscenter