

Documentation- Telenot Complex




Stand 23.01.2023

1. Initialkonfiguration Telenot Complex mit Compas X


Falls die Anlage bereits im Einsatz ist, ist keine Aktion erforderlich zur Nutzung der von uns benötigten RS232 Schnittstelle.

Initialkonfiguration


- Laptop mit dem Telenot Konfigurationskabel mit dem Telenot Complex PC-Adapter Compas X verbinden.
- Reset-Knopf der Anlage für ca. 3 Sekunden gedrückt halten
- Ausgangsbildschirm Compas X auf dem Laptop sieht dann wie folgt aus :

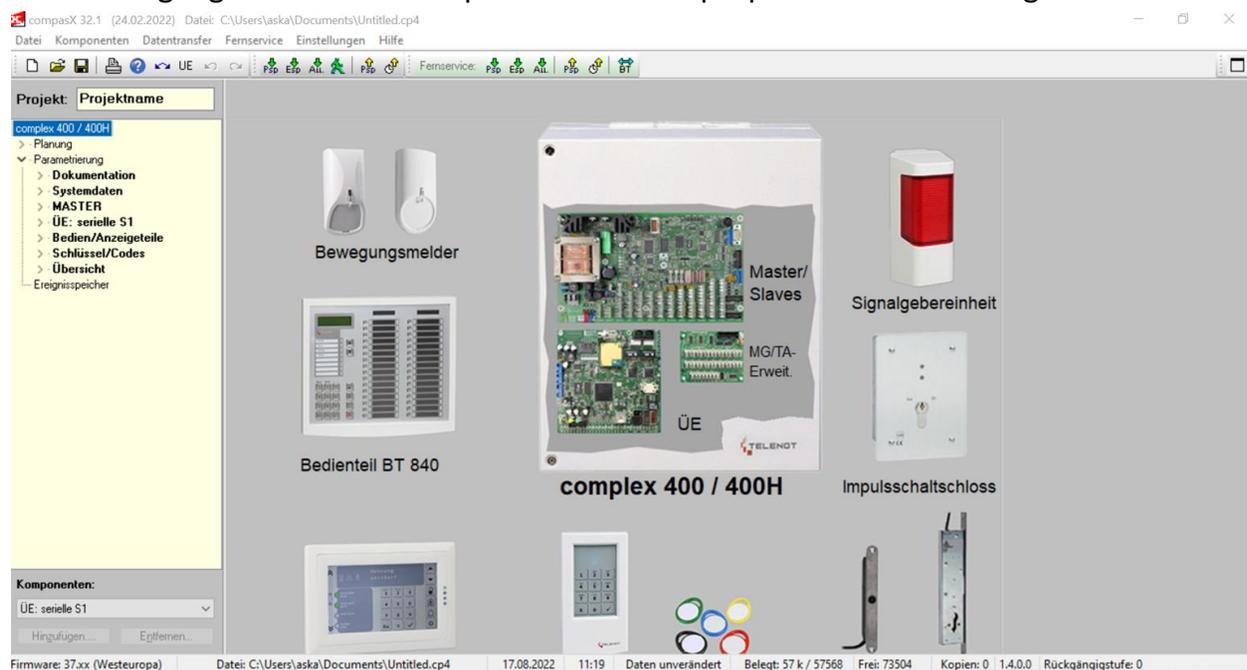

1. Datei => Neu drücken um eine neue Programmierung anzulegen
2. Datentransfer => Senden Parametrierung (Komplett)
3. Compas X überprüft die erstellte Programmierung - siehe Bild
4. Die Anlage und die RS232 sind bereit

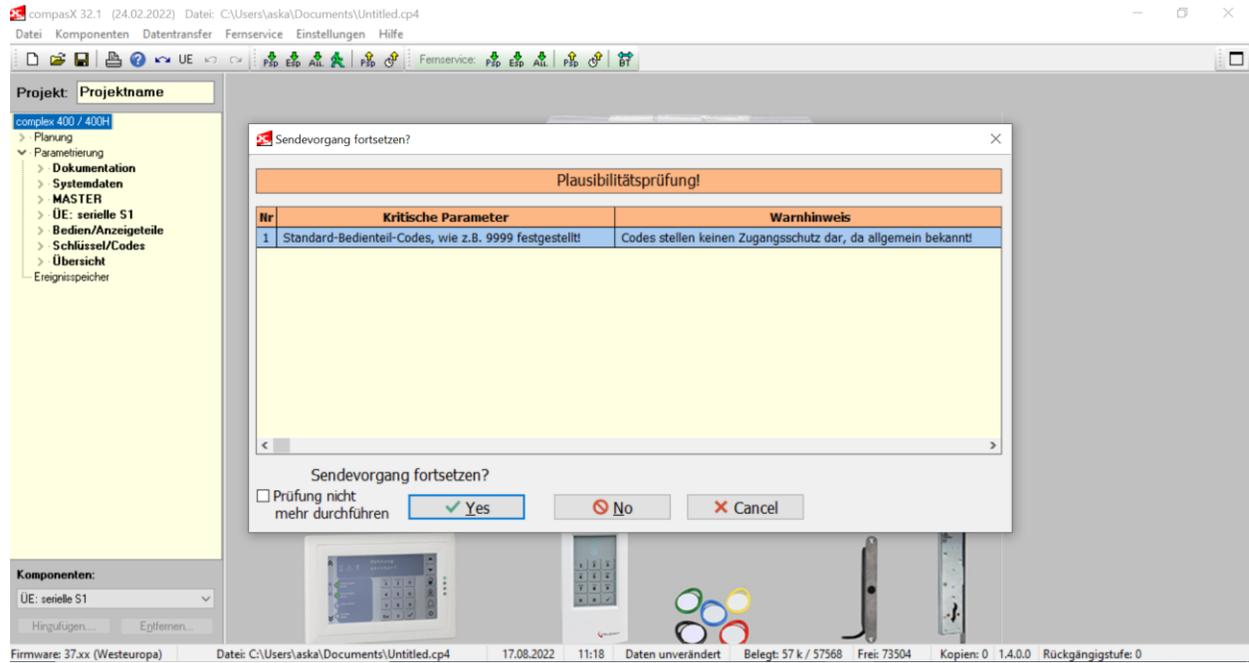

Falls aufgefordert => Programmierungsknopf drücken.

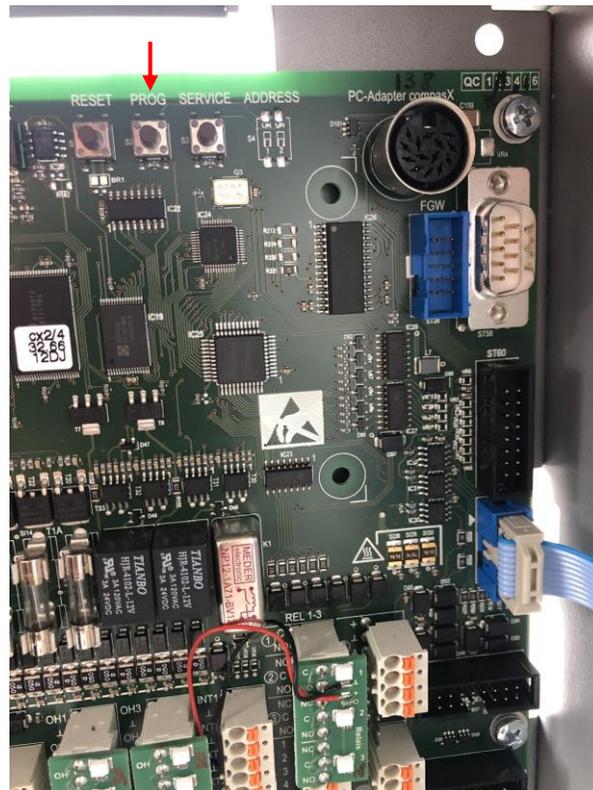

2-Verbindung Wartungsbox mit Telenot Complex

Die Wartungsbox kann mit dem Sub-d Adapter auf die entsprechende Schnittstelle der Complex verbunden werden.

- 12V aus der Spannungsversorgung ziehen, siehe unten
- Anschluss Spannungsversorgung an den Sub-D Stecker über den schwarzen Klemmblock auf der langen Seite
- Anschluss an der Wartungsbox an die Daten- und Spannungsversorgungsklemmen auf der kurzen Seite

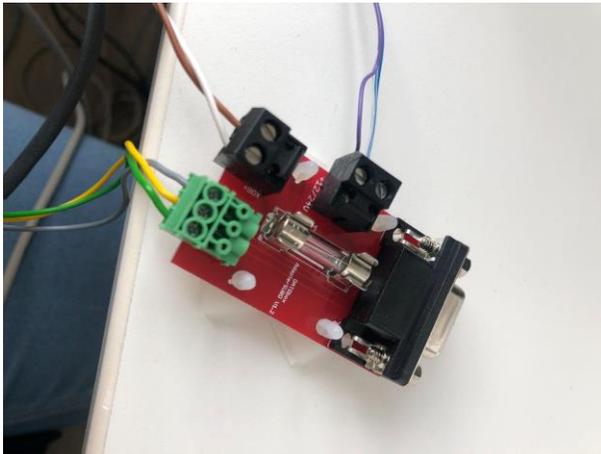


Abbildung 1 sub-d Adapter für Anschluss an Complex RS232 Schnittstelle



Abbildung 2 sub-d adapter auf rs232 schnittstelle aufgesteckt



Abbildung 3 stromversorgung sub-d adapter