




7systems

Dokumentation

Einlesen MB-Secure

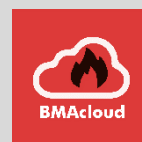

Version 1.2

Stand: 23.01.2023


7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar
02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Bitte lassen Sie zunächst im MB-Secure Programmierool das Parametrierfile für Fremdsysteme erstellen:



Dann wechseln Sie in die BMAcloud:

- Neue Anlage anlegen, Typ 'MBSecure'
- Unter Dateien das WINMAG File hochladen und auf den kleinen Knopf rechts daneben klicken
- Melder werden eingelesen

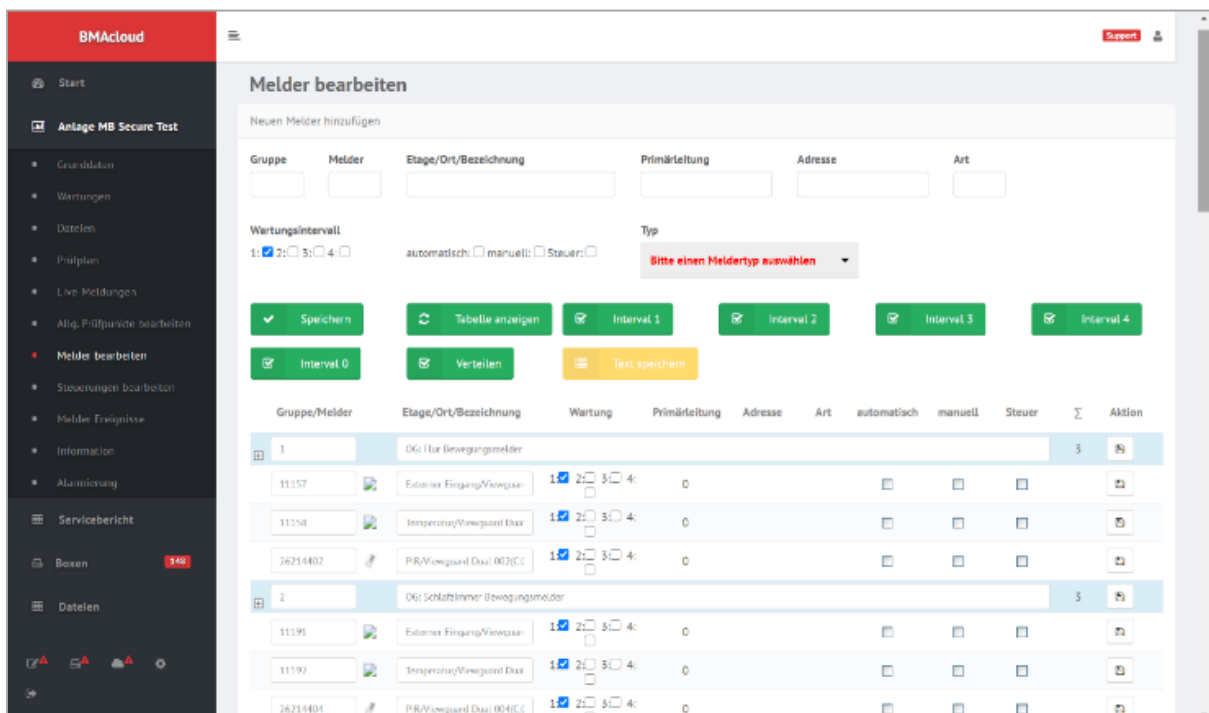

Im MB-Secure Programmierool können Sie die Konfiguration der Anlage als zip-Datei exportieren:

