



7systems

Dokumentation

Anleitung LST BC600




Version 0.03


Stand 13.09.2023

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar
02266 44 000 14 • info@7systems.de • [7systems.de](https://www.7systems.de)

Anschluss der LST-Zentrale

Die Wartungsbox kann mittels eines SUB-D Adapters direkt an die RS232 Schnittstelle der Zentrale angeschlossen werden.

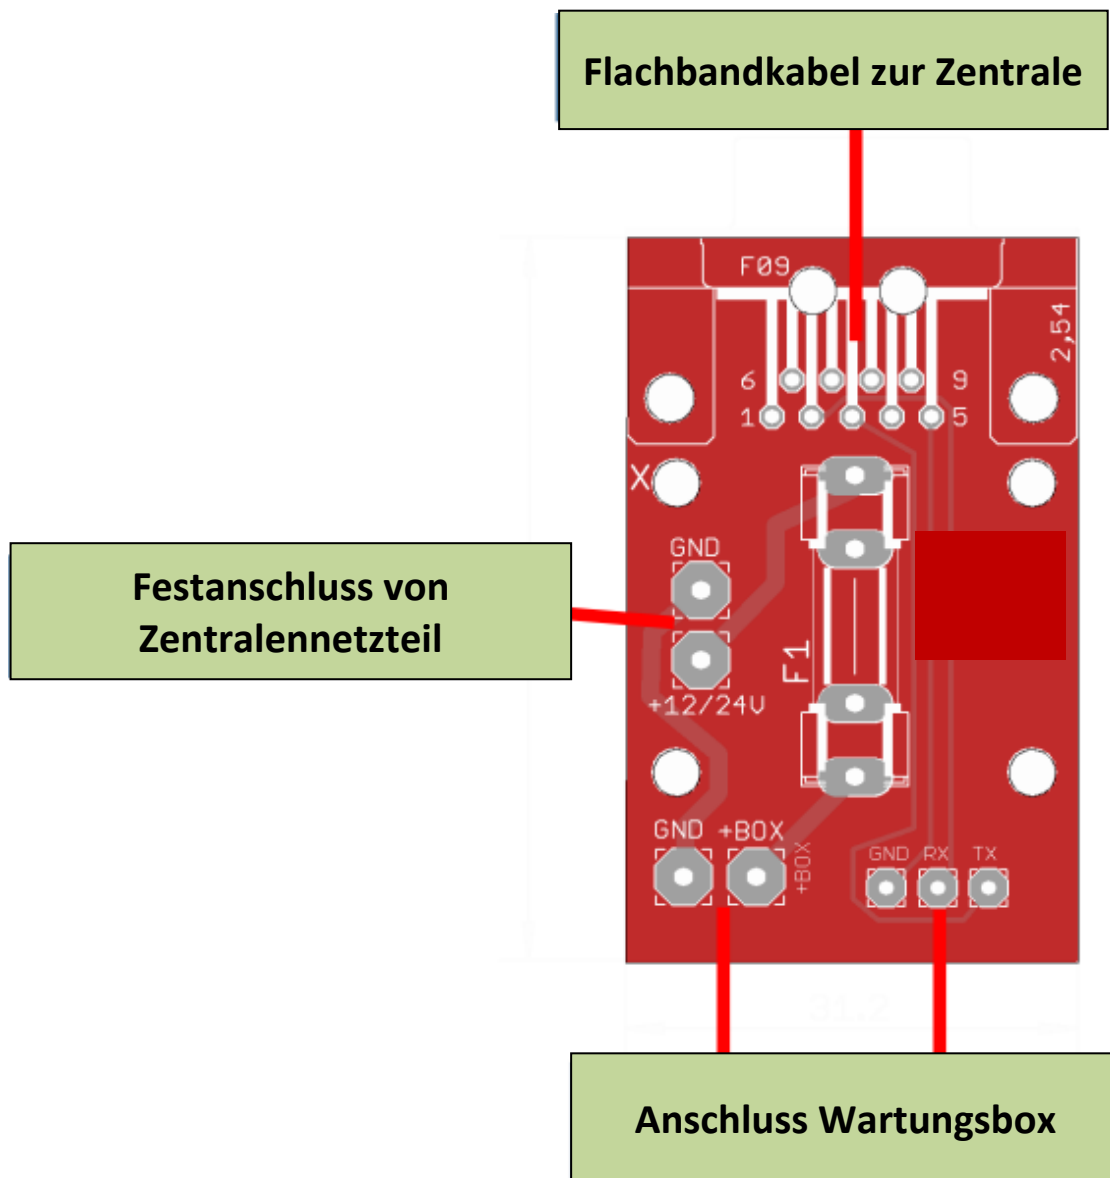

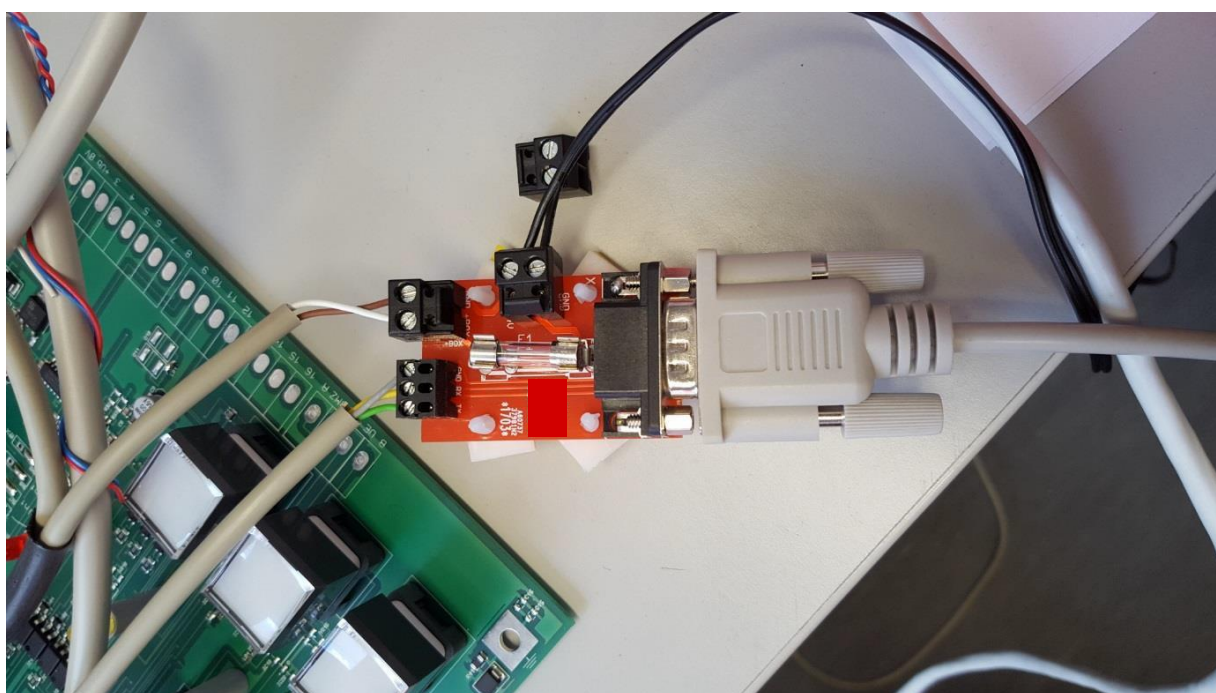

Programmierung der Zentrale

Die Schnittstelle der Zentrale muss als S/F 601-1 programmiert werden mit den folgenden Einstellungen:

- Keine Überwachung, Keine Leerzeichen
- 9600 Baud
- 80 Zeichen

Hinweis: Im Falle eines Strom- oder Batterieausfalls kann es sein das der Drucker automatisch abgeschaltet wird. In einem solchen Fall muss der Drucker manuell wieder aktiviert werden, um eine einwandfreie Kommunikation mit der Box zu gewährleisten.

Hinweis!! Die von LST verwendeten Protokollprinter verwenden nicht notwendigerweise die hier dargestellten Einstellungen. Bitte daher auch bei verwendetem Drucker die Einstellungen überprüfen

Wartungsbox:

Die Version der Box muss mindestens V1.47 sein. Im Display der Box muss „BC600“ stehen, wenn das richtige Protokoll ausgewählt wurde. Außerdem sollte die automatische Protokollumschaltung in der Box mit folgender Einstellung aktiviert werden:


Schnittstelle	
Zentralenprotokoll:	Esser IQ8/NSC ▾ ☒ Typ durch BMAcloud-Anlagentyp automatisch einstellen
App-Version:	Version 4 und höher ▾
OK	

Bitte darauf achten, dass die App-Version auf „V4 und höher“ steht, sonst funktionieren diverse Funktionen in der BMAcloud nicht.


Export der Dateien

Laden Sie die Anlagenkonfiguration für Ihr Projekt


Klicken Sie auf „Datei“

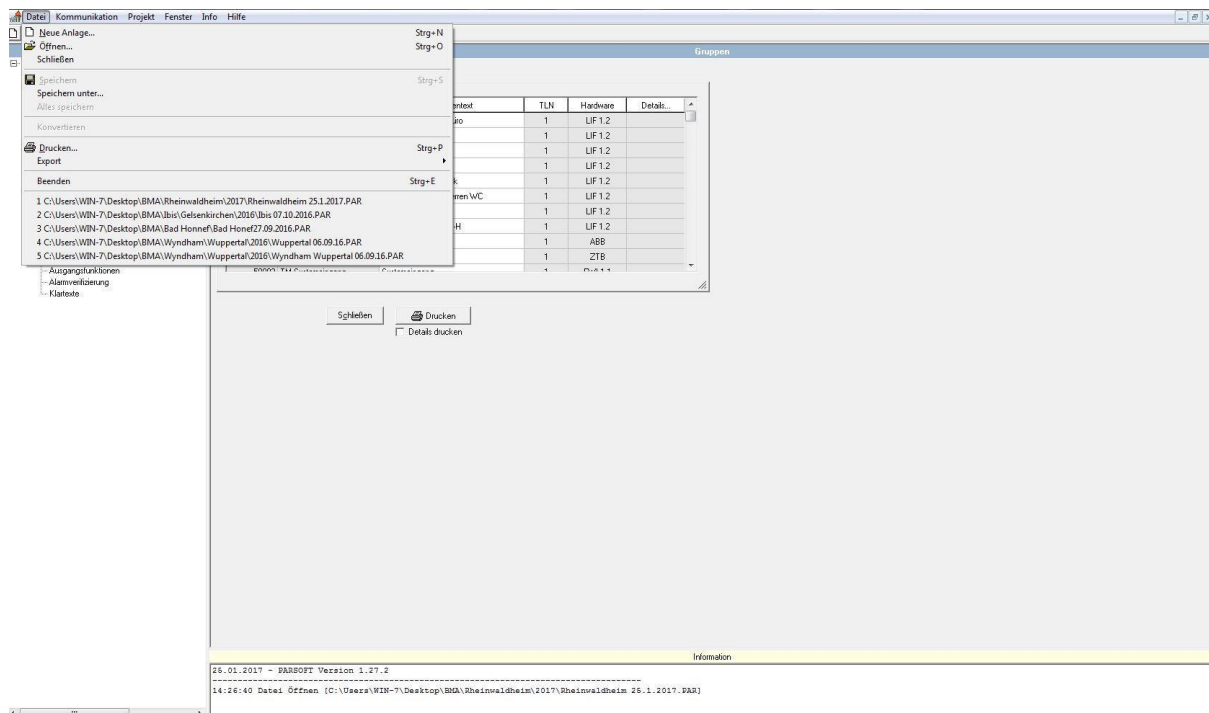

Danach wählen Sie bitte den Punkt „Export“ aus.

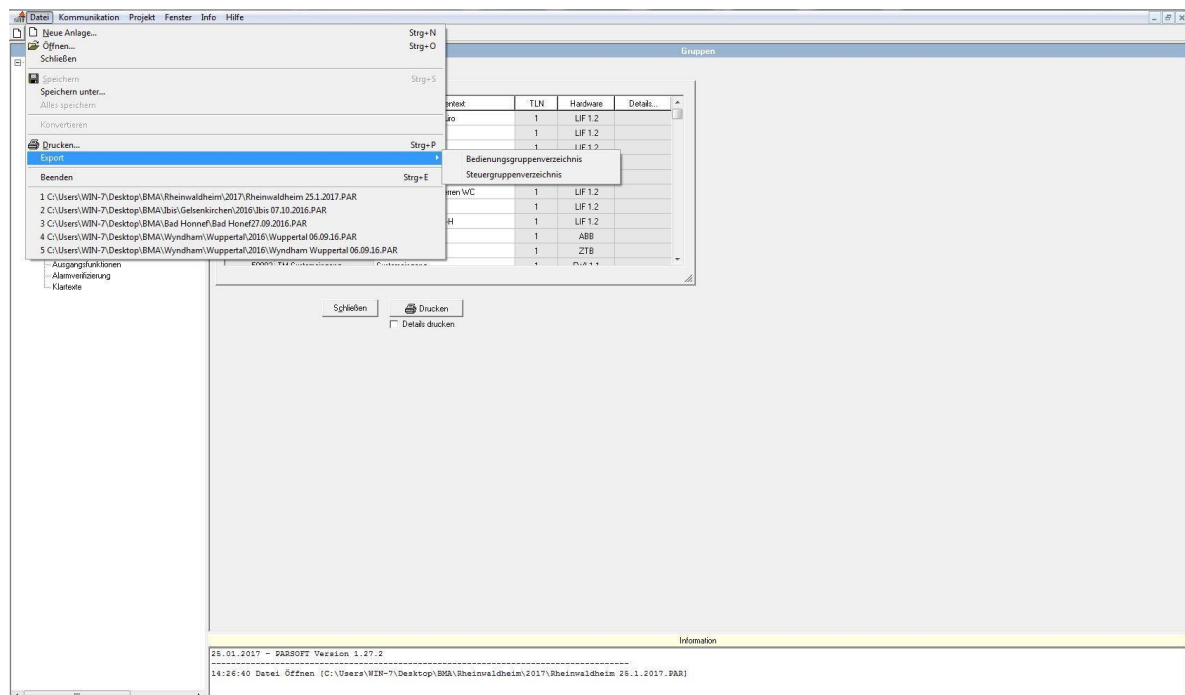

Anschließend das „Bediengruppenverzeichnis“ als csv exportieren.

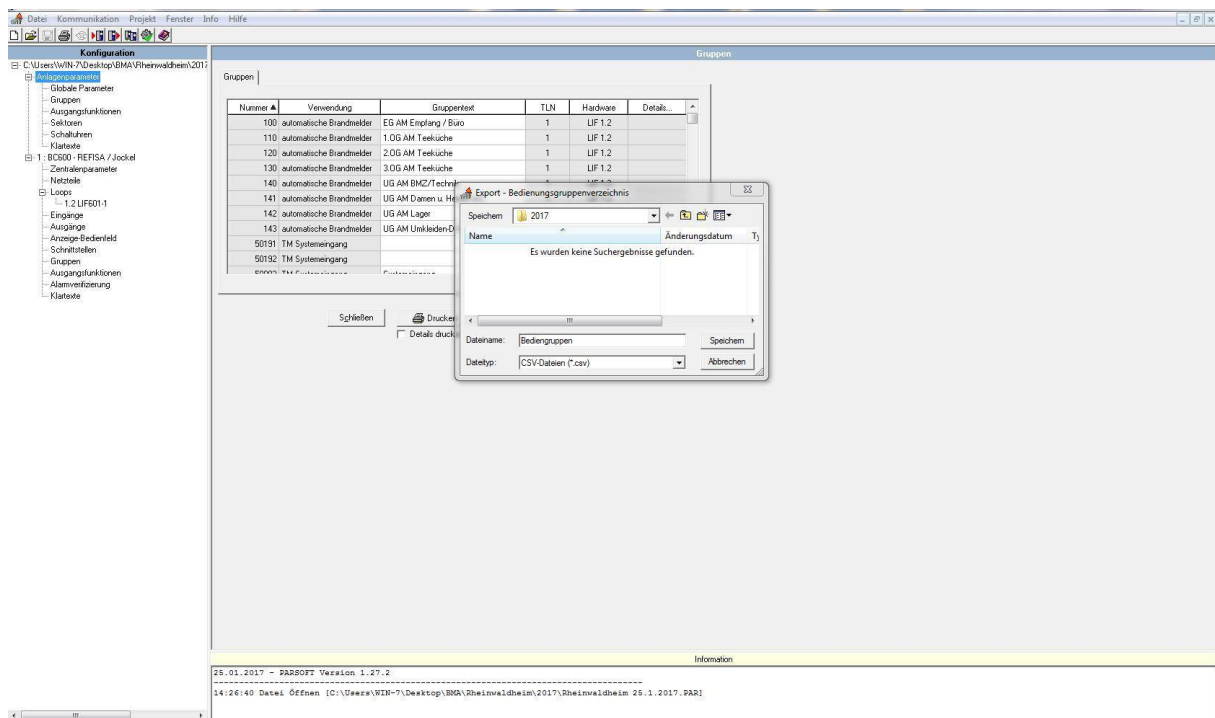

Und dann bitte noch das „Steuergruppenverzeichnis“ ebenfalls als csv exportieren.

