

Dokumentation Telenot Hifire - Direkt





Stand: 17.11.2023



Verbindung von der Telenot Hifire mit der Wartungsbox:

Spannungsversorgung


- Telenot und J3 Konnektor.
- Verbinden Sie den Anschluss Nr. 3 und Anschluss Nr. 4 mit den 2 separaten Drähten.
- Anschluss Nr. 3 ist ein 24-V-Ausgang und Anschluss Nr. 4 muss an GND angeschlossen werden.
- Verbinden Sie die 2 Drähte auf der anderen Seite mit einem Stecker.

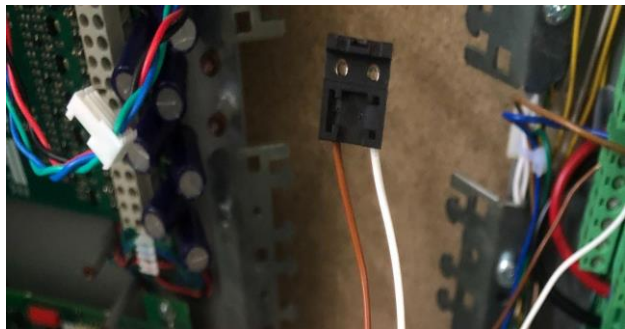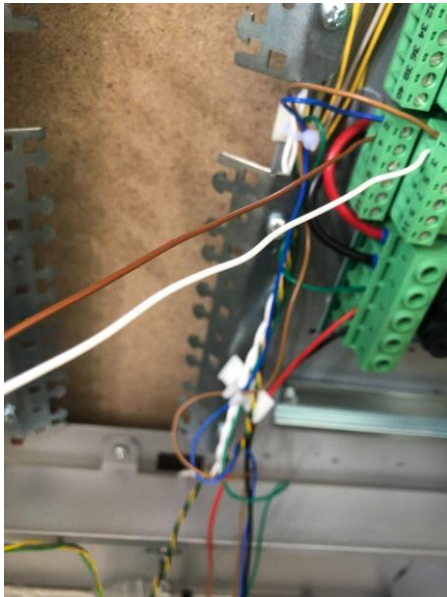

Datenanschluss RS232 – unterschiedliche Hardwarevarianten, Stecker

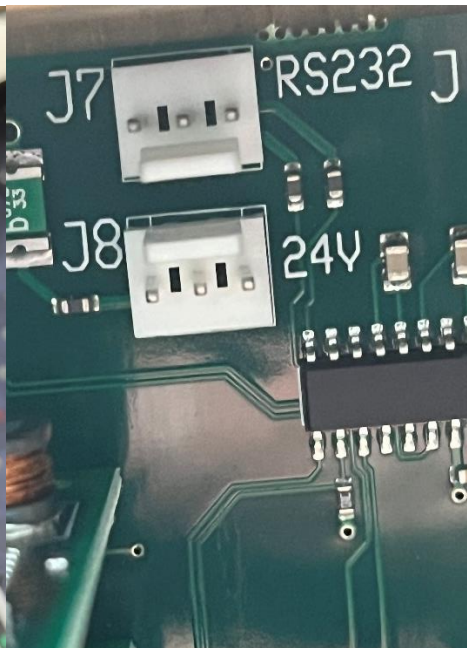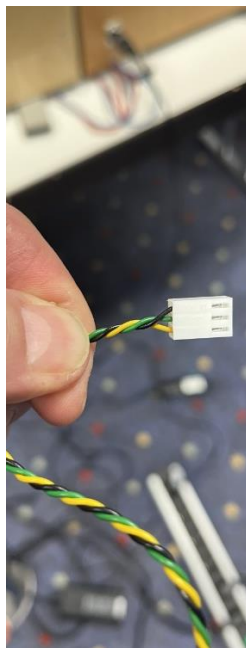


- Verbinden Sie, wie im Bild zusehen, die 3 Drähte unter Beachtung der Farben mit dem UNI-Adapter (GELB - GRÜN - SCHWARZ) sowie die Spannungsversorgung.
- Der RS232 Ausgang ist dauerhaft angeschaltet und muss nicht manuell angeschaltet werden.
- Wenn man ein Kabel abstecken möchte, müssen keine weiteren Schritte mehr beachtet werden.

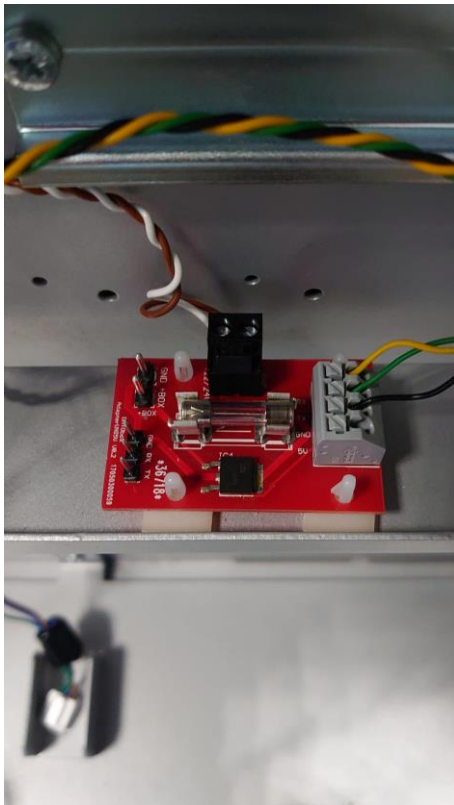

5.7.10 hifire 4400: J7 - RS232-Schnittstelle

Webserver 5088 an Hauptplatine 5010 (Hardware-Version V1)

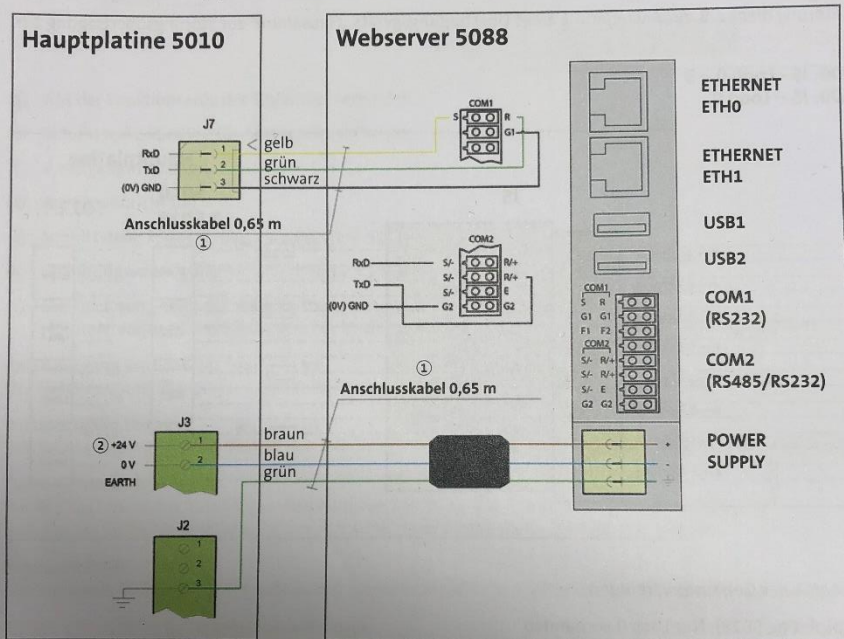

- ① Anschlusskabel für Webserver sind im Lieferumfang des Webserver enthalten
- ② Sicherung F18 (2 A) ist nicht überwacht

J7 RS232-Anschluss der Hauptplatine

Stecker: Typ Molex KK, 2.54

Webserver COM1 (RS232)

RS232-Anschluss des Webserver zur Verbindung mit der Hauptplatine

Webserver COM2 (RS485/RS232)

RS485/RS232-Anschluss des Webserver zur Verbindung mit einem Modem oder PC. (ESPA 4.4.4: Verbindung)

Webserver ETHERNET ETH0/ETH1

Zum Anschluss an das Intranet/Internet (z. B. Anbindung eines Gebäudemanagementsystems)

Abbildung 1: Beschreibung der Schnittstelle RS232: