

Hiplex

Anschluss und einlesen



Version 0.00

Stand 06.02.2024

Inhalt

| | |
|--------------------|---|
| 1. Anschluss | 3 |
| 2. Einlesen | 3 |

Hiplex Anschluss und einlesen


1. Anschluss

Der Anschluss erfolgt über die GMS Schnittstelle der Zentrale mit dem SUB-D Adapter.




2. Einlesen

Bitte in HiPas das GMS Interface auswählen.

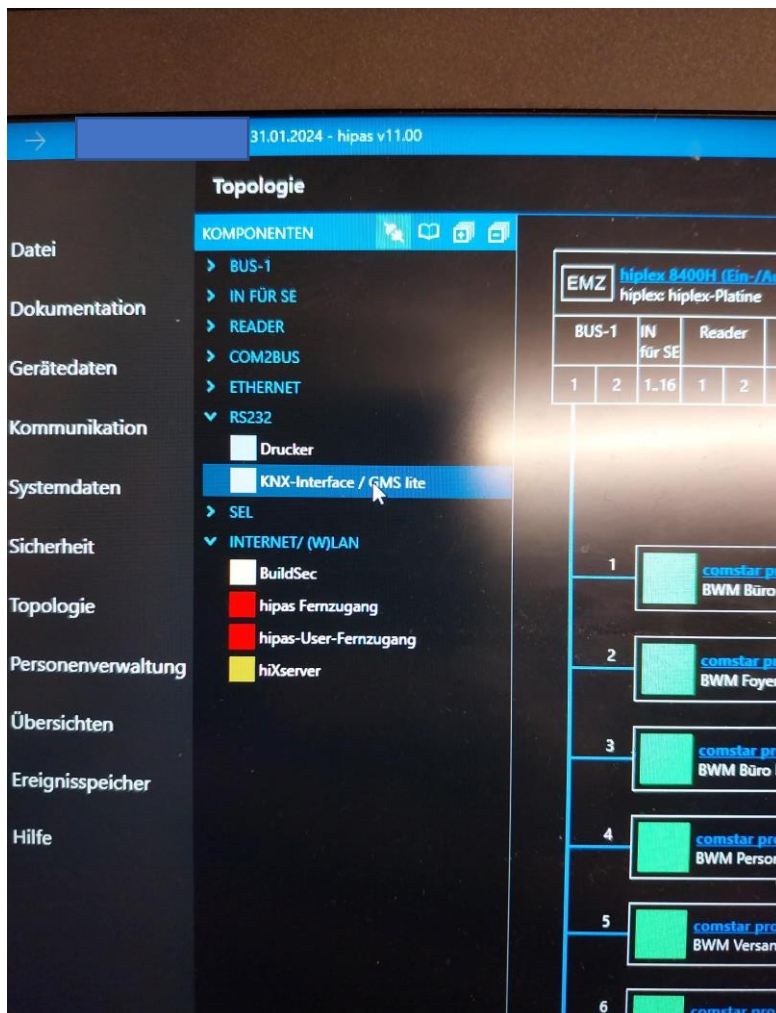

Das GMS Interface bitte in die Parametrierung einfügen.

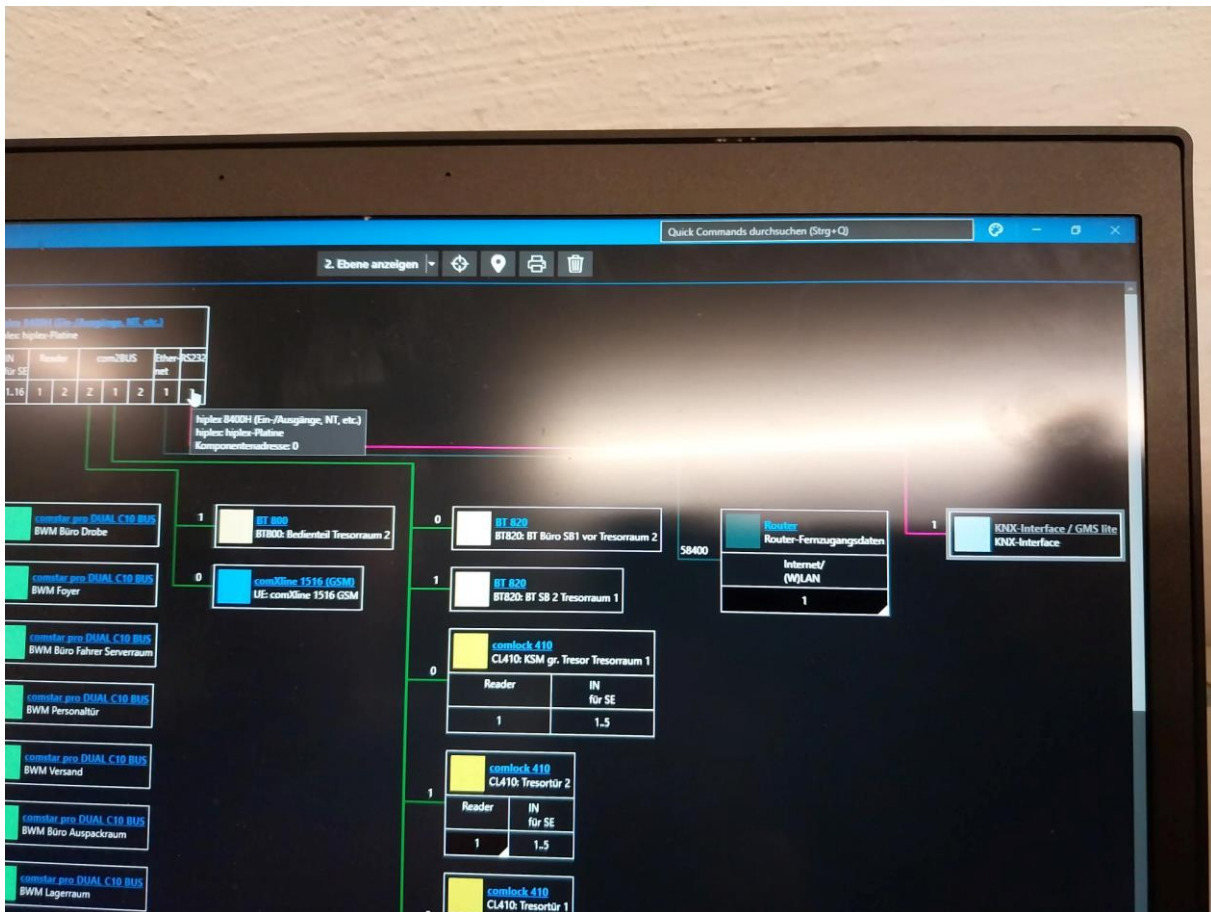

Im Parametriertool zu Tabellen exportiere und Meldebereiche und Meldepunkte anhaken.



Tabellen exportieren

Alles auswählen

- Sicherungsbereichsgruppen
- Leser-Bedienung
- Meldebereiche
- Meldebereichsgruppen
- Alarmierungstypen
- Zwangsläufigkeitstypen
- Schaltaktionen
- Verknüpfungen

▲ **Personenverwaltung**

- Raumzonen
- Zeitmodelle
- Personenberechtigungen

▲ **Übersichten**

- Meldepunkte
- ...

OK Abbrechen



Anschließend Tabelle exportieren und auf BMAcloud unter Dateien einlesen.

