

Hiplex

Anschluss und einlesen



Version 0.00

Stand 06.02.2024

Inhalt

1. Anschluss	3
2. Einlesen	3

Hiplex Anschluss und einlesen


1. Anschluss

Der Anschluss erfolgt über die GMS Schnittstelle der Zentrale mit dem SUB-D Adapter.




2. Einlesen

Bitte in HiPas das GMS Interface auswählen.

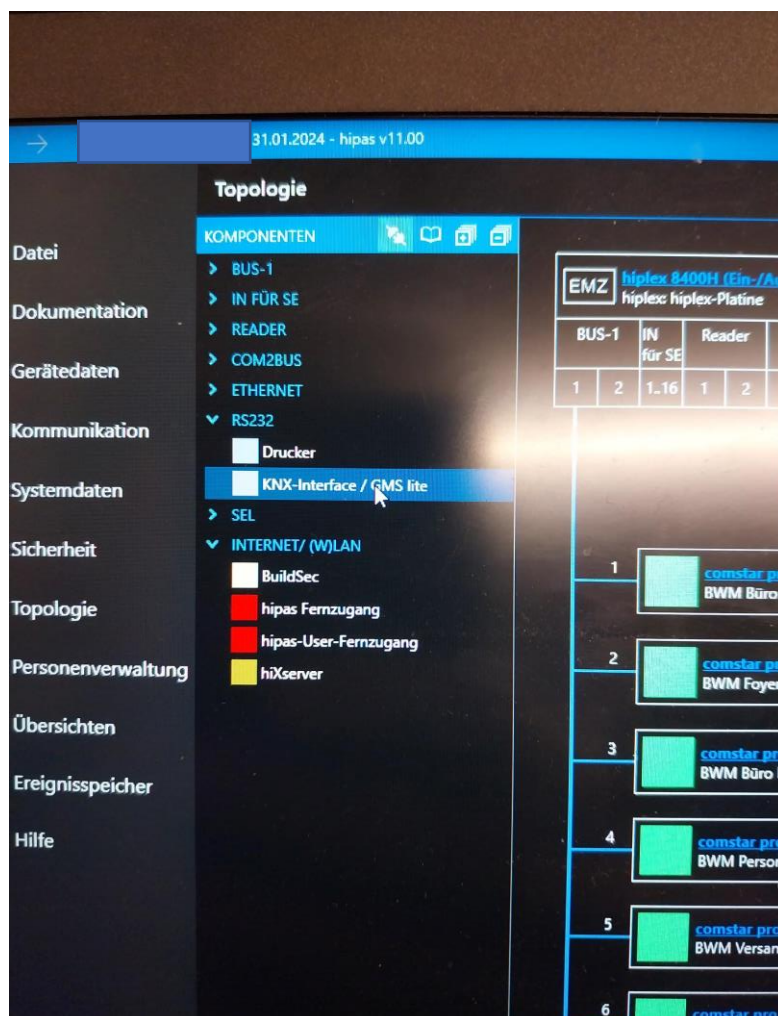

Das GMS Interface bitte in die Parametrierung einfügen.

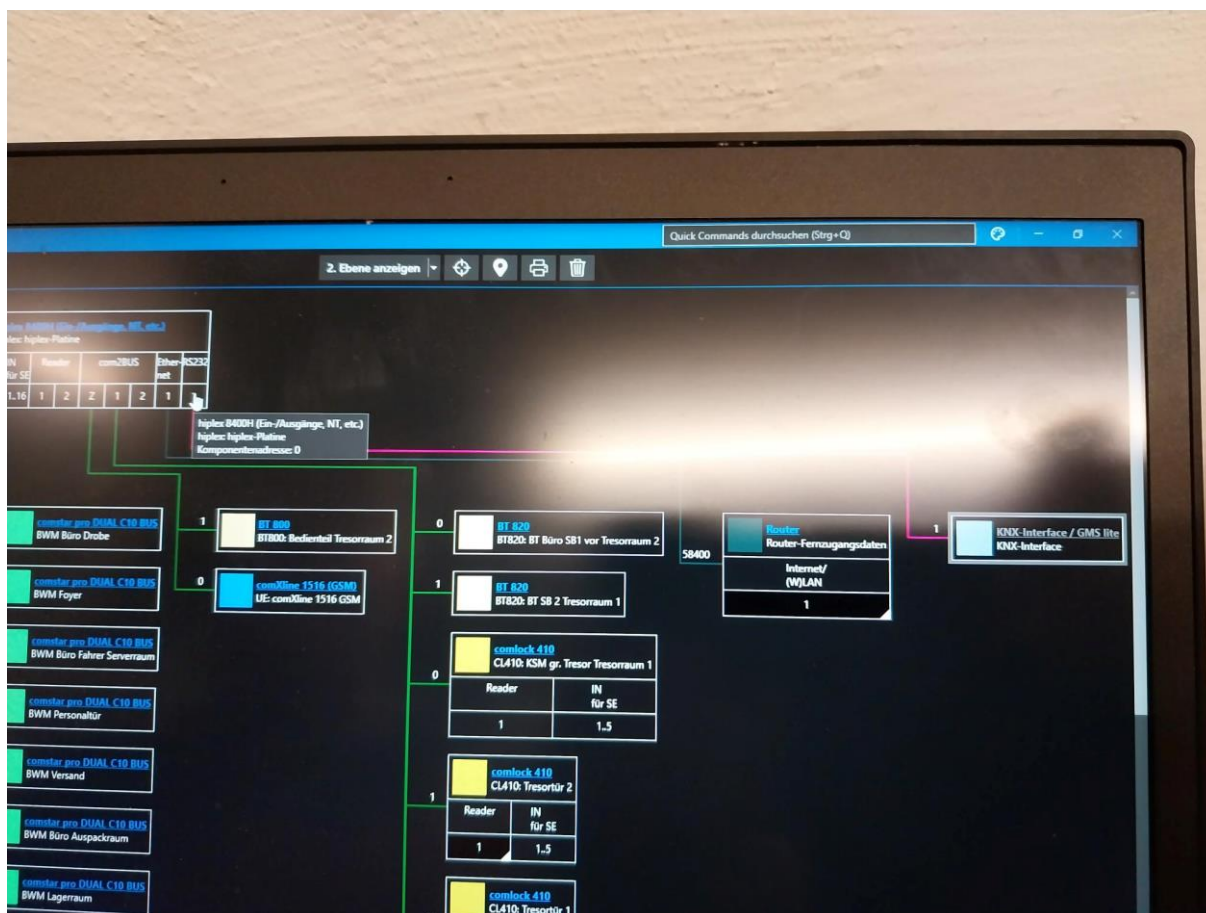

TELENOT Hiplex Parametrierung exportieren

Um die Parametrierung der Anlage einlesen zu können, ist diese aus der Software hipas der Firma TELENOT zu exportieren.

Gehen Sie hierzu auf [Datei] > [Tabellen exportieren...], wählen Meldebereiche und Meldepunkte aus, klicken auf [OK], speichern die CSV-Datei an einem Ort ihrer Wahl und laden diese anschließend auf dieser Seite hoch.



Tabellen exportieren

Alles auswählen

- Sicherungsbereichsgruppen
- Leser-Bedienung
- Meldebereiche
- Meldebereichsgruppen
- Alarmierungstypen
- Zwangsläufigkeitstypen
- Schaltaktionen
- Verknüpfungen

▲ **Personenverwaltung**

- Raumzonen
- Zeitmodelle
- Personenberechtigungen

▲ **Übersichten**

- Meldepunkte
- ...



