

Telenot Hifire – Direkt Anschluss



Stand: 15.02.2024

Verbindung von der Telenot Hifire mit der Wartungsbox:

Auch bei HiFire V2 können wir jetzt die Meldungen der Anlage auslesen.

Spannungsversorgung

- Anschluss Zentrale: braunes Kabel an 24-V-Ausgang und weißes Kabel muss an GND angeschlossen werden (vgl. Abb. 1)
- Verbinden Sie die 2 Drähte auf der anderen Seite mit einem Stecker, um diese an die Box anzuschließen. Braunes Kabel= 12-24 V und weißes Kabel= ground (vgl. Abb.2)

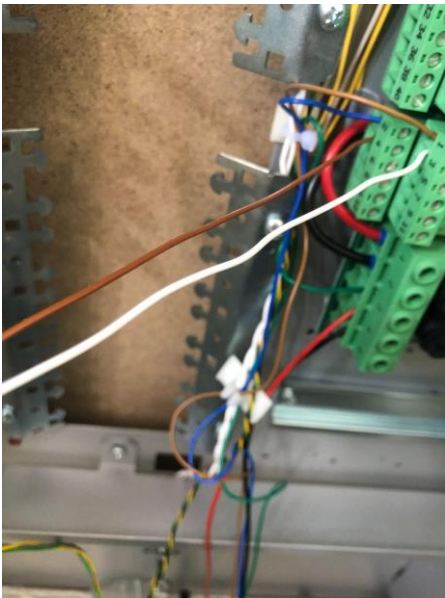


Abbildung 1: Stromanschluss Zentrale

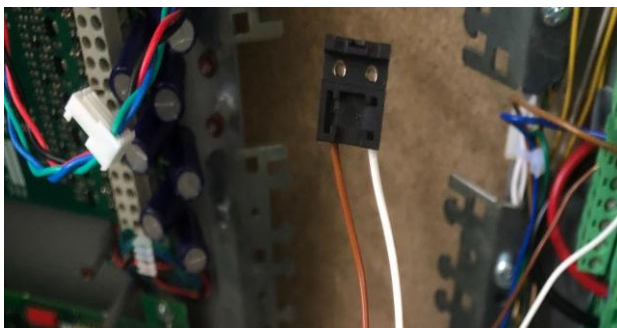


Abbildung 2: Stecker für Wartungsbox

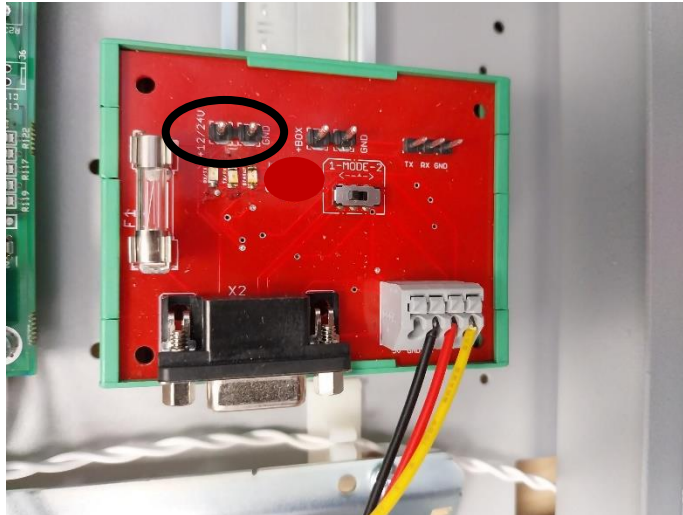


Abbildung 3: Adapterplatine Spannungsstecker schwarz eingekreist

Datenanschluss RS232 – unterschiedliche Hardwarevarianten, Stecker

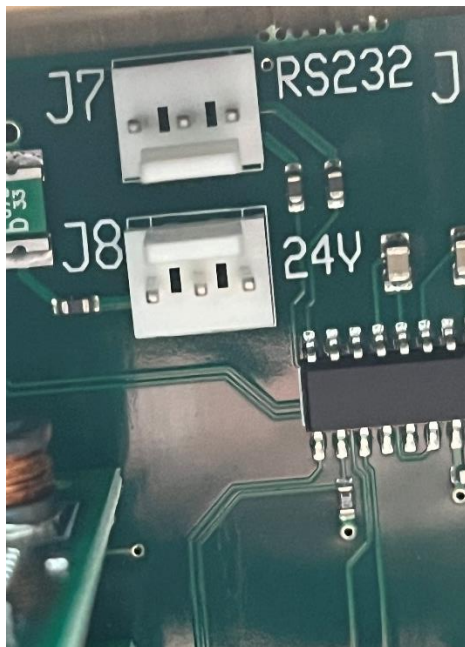


Abbildung 4: Schnittstelle Daten

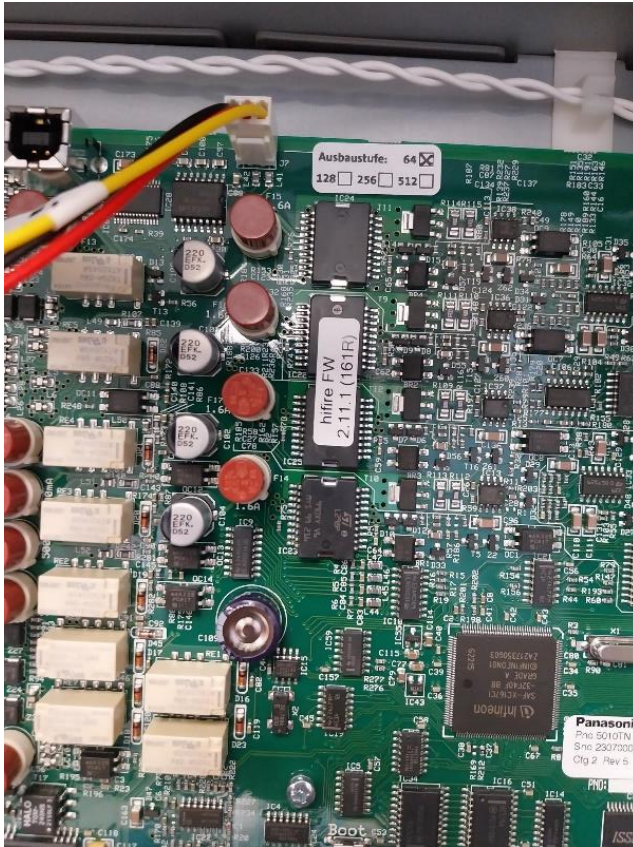


Abbildung 5: Schnittstelle Daten

- Verbinden Sie, wie im Bild zusehen, die 3 Drähte unter Beachtung der Farben mit dem UNI-Adapter (von links nach rechts: schwarz rot, gelb) sowie die Spannungsversorgung. (vgl. Abb. 5 und 6)

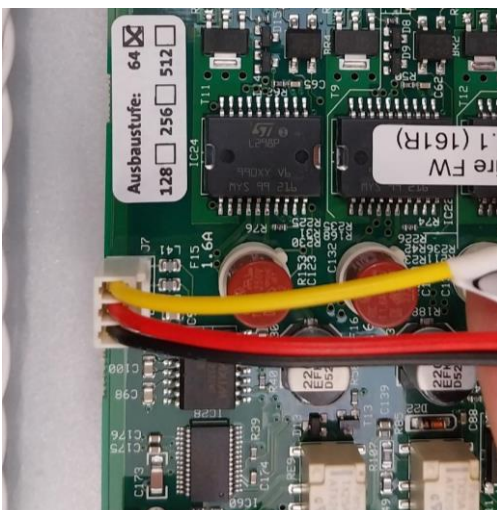


Abbildung 6: Schnittstelle Daten (von oben nach unten: gelb, rot, schwarz)

- Der RS232 (vgl. Abb.4) Ausgang ist dauerhaft angeschaltet und muss nicht manuell angeschaltet werden.

- Wenn man ein Kabel abstecken möchte, müssen keine weiteren Schritte mehr beachtet werden

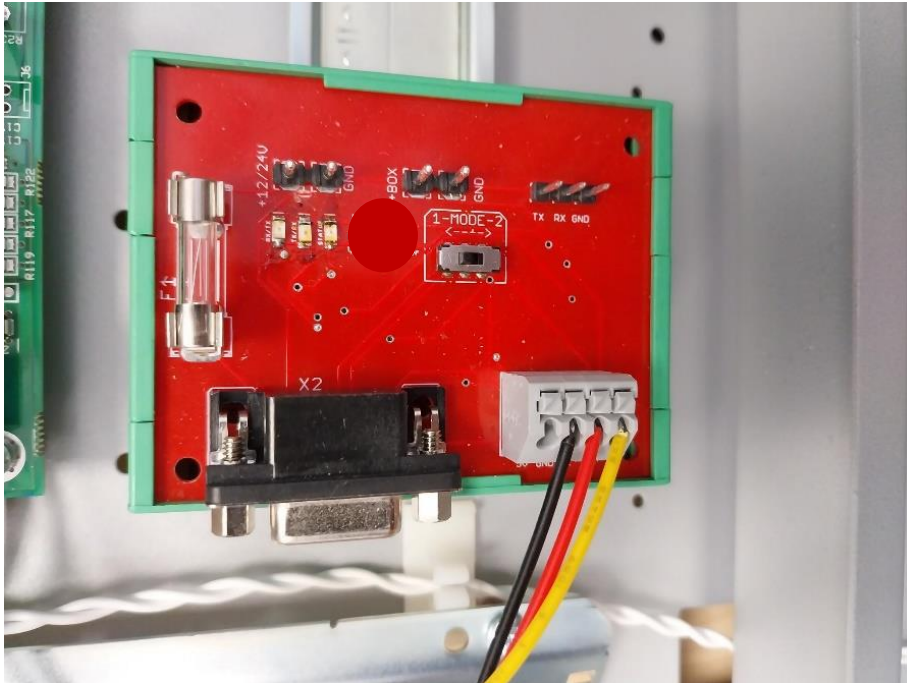


Abbildung 7: Adapterplatine Datenanschluss