


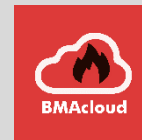

Notifier (direkt) Anschluss



Version 0.06

Stand 15.03.2024

7systems GmbH • Schwalbenweg 22 • 51789 Lindlar
02266 44 000 14 • info@7systems.de • 7systems.de

Zentralentyp: Notifier

Adapterplatine


Für diesen Zentralentyp wird derzeit eine SUB-D Adapterplatine verwendet. Diese wird mittels eines seriellen Kabels mit der Programmierschnittstelle der Notifier Zentrale verbunden und zusätzlich über den seitlichen Adapter an 12V und Ground angeschlossen. Auf der dem SUB-D Adapter gegenüberliegenden Seite befindet sich der Anschluss für die Wartungsbox. Die Farbkodierung (Stecker kann nicht in der Standardkonfiguration verwendet werden, die Drähte müssen anders als sonst angeschlossen werden) ist in folgendem Bild zu sehen (Oben - Grau, Mitte - Grün, Unten - Gelb). Der Stecker für die Stromversorgung wird in der Standardkonfiguration angeschlossen, hier sind keine Änderungen nötig.

Beim Anschluss der Wartungsbox an die Notifier BMZ bitte auf das verbaute Netzteil der BMZ achten. Es gibt Anlagen mit 1 Ampere Netzteilen, dies kann zu wenig sein und zu Abstürzen der Wartungsbox, bzw. zu einem schwarzen Bildschirm führen. In diesem Fall ist es empfehlenswert, die Wartungsbox extern mit Strom zu versorgen

Der Anschluss an die Datenversorgung erfordert ein Kabel m-m, oder m-f mit m-m gender changer.


WICHTIG: Die Stromversorgung muss bei der Notifier NF300 über ein externes Netzteil erfolgen, da die Anlage intern nur über ein 1 Ampere Netzteil verfügt, was nicht immer für Zentrale und Box gleichzeitig ausreicht. Bei den Anlagen NF3000 und NF5000 ist eine externe Stromversorgung hingegen nicht nötig.

Bitte dabei besonders darauf achten, die Stromversorgung der Zentrale nicht zu überlasten, dies kann zu einem Absturz mit anschließendem Reboot der Zentrale führen.

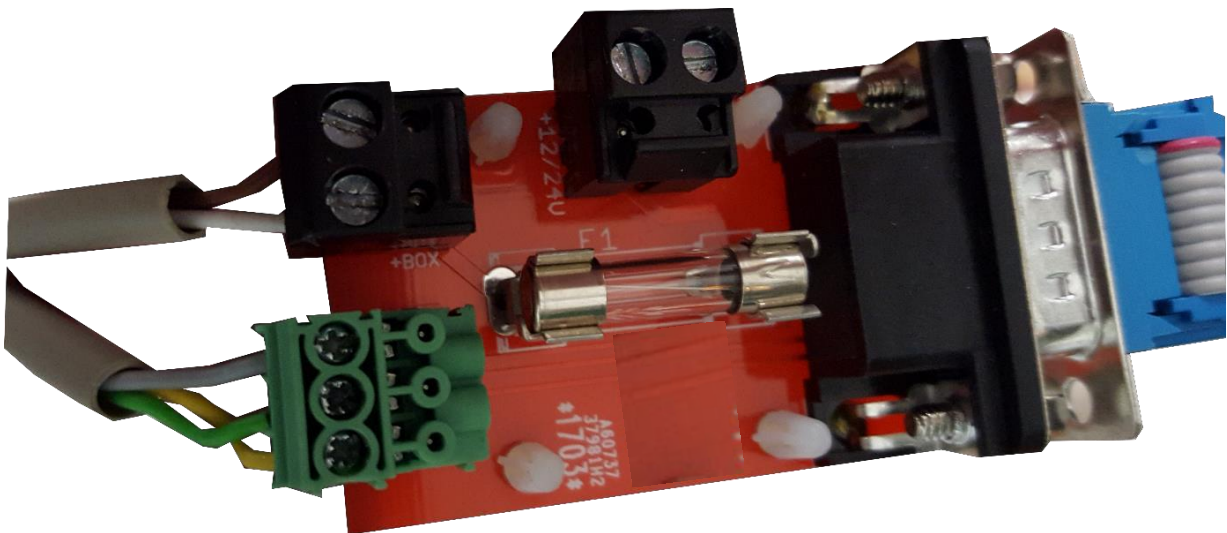


Anschluss an die Zentrale:


- 1: Wartungsbox an SUB-D Adapter anschließen (Farben von oben nach unten: braun, weiß, grau, grün, gelb)

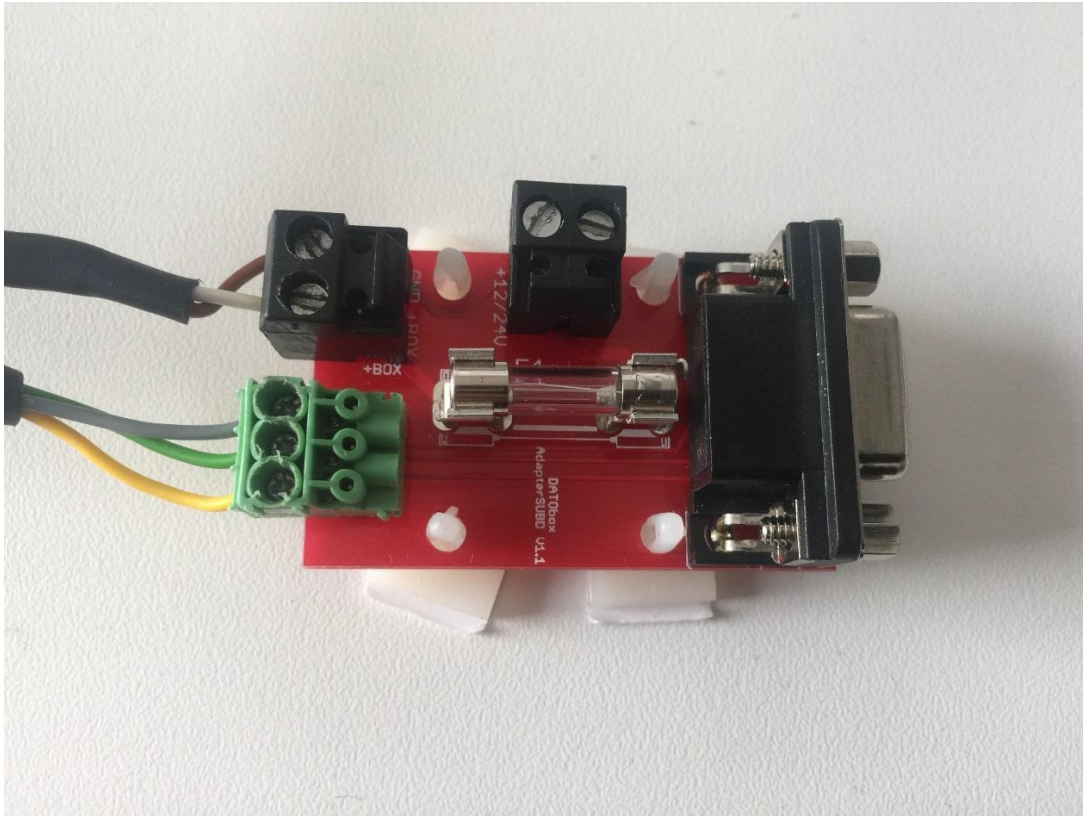


- 2: Das mitgelieferte Verbindungskabel an die SUB-D Platine anschließen

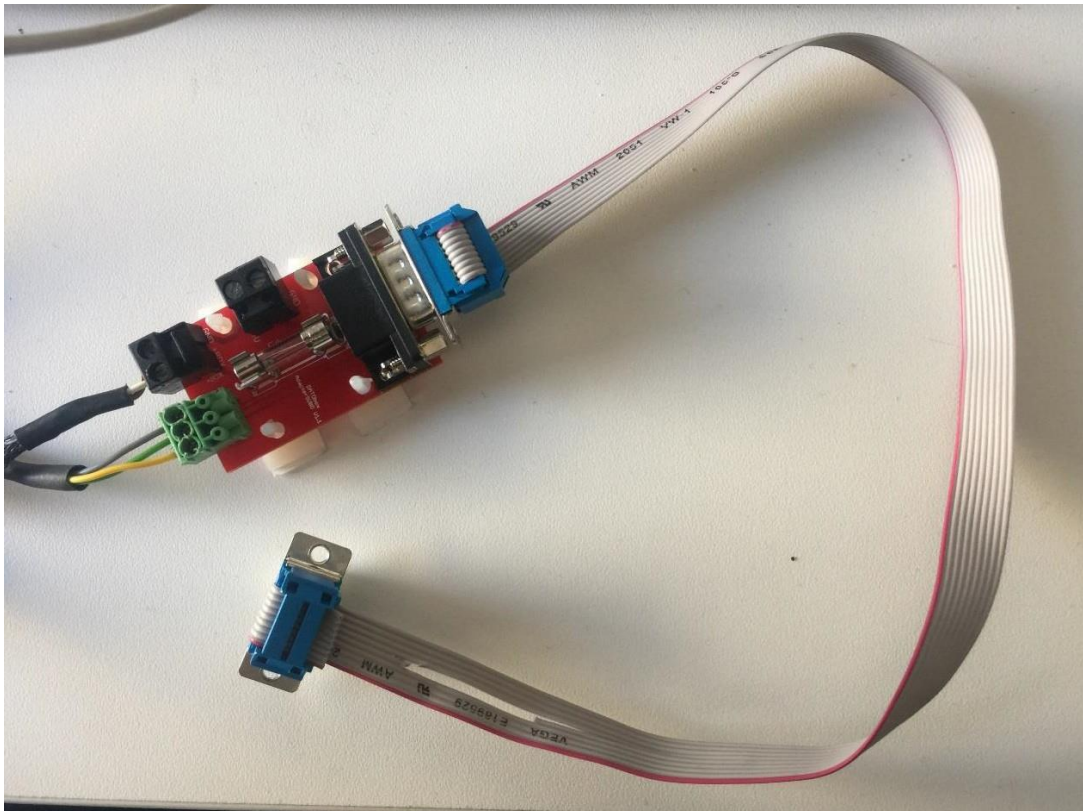


3: Zu verwendende Schnittschnelle an der Notifier BMZ

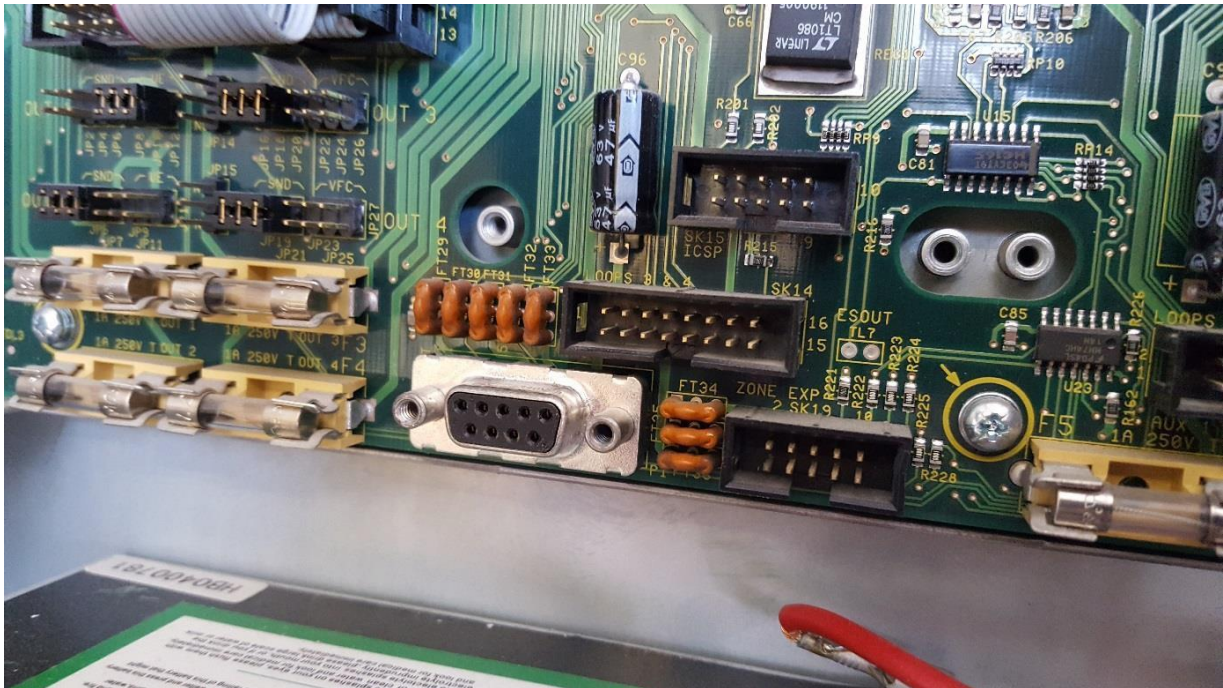

4: Kabel an die Schnittstelle der BMZ anstecken

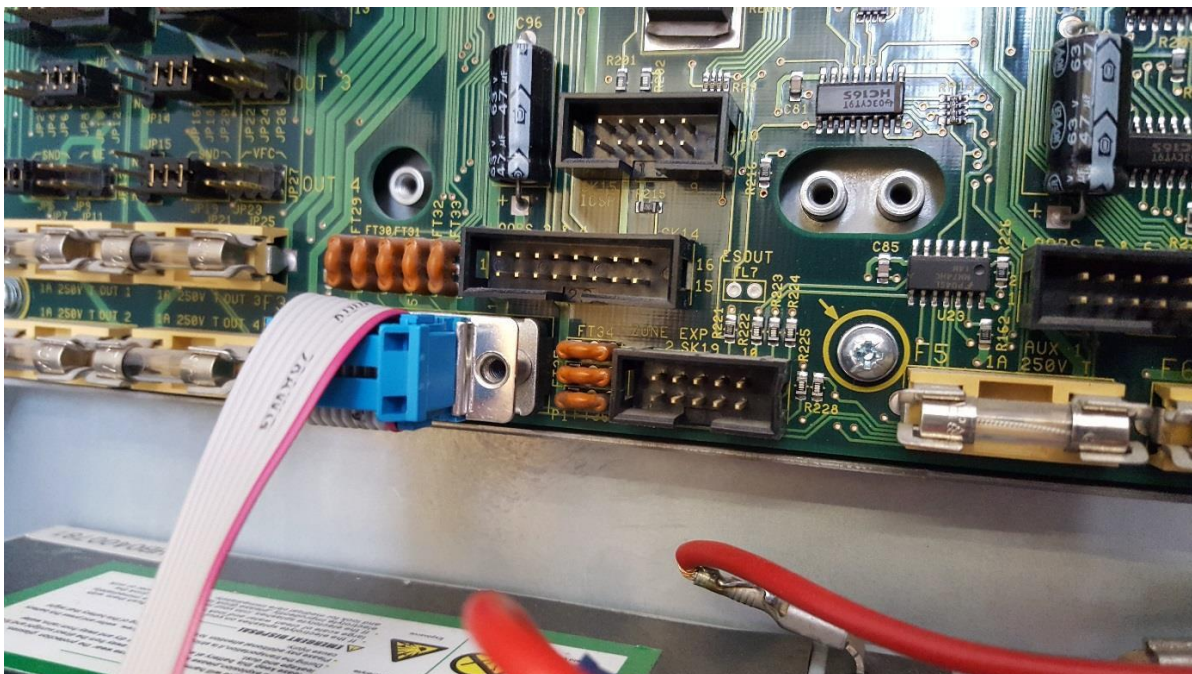

6: Kompletter Anschluss der Wartungsbox an die Notifier BMZ

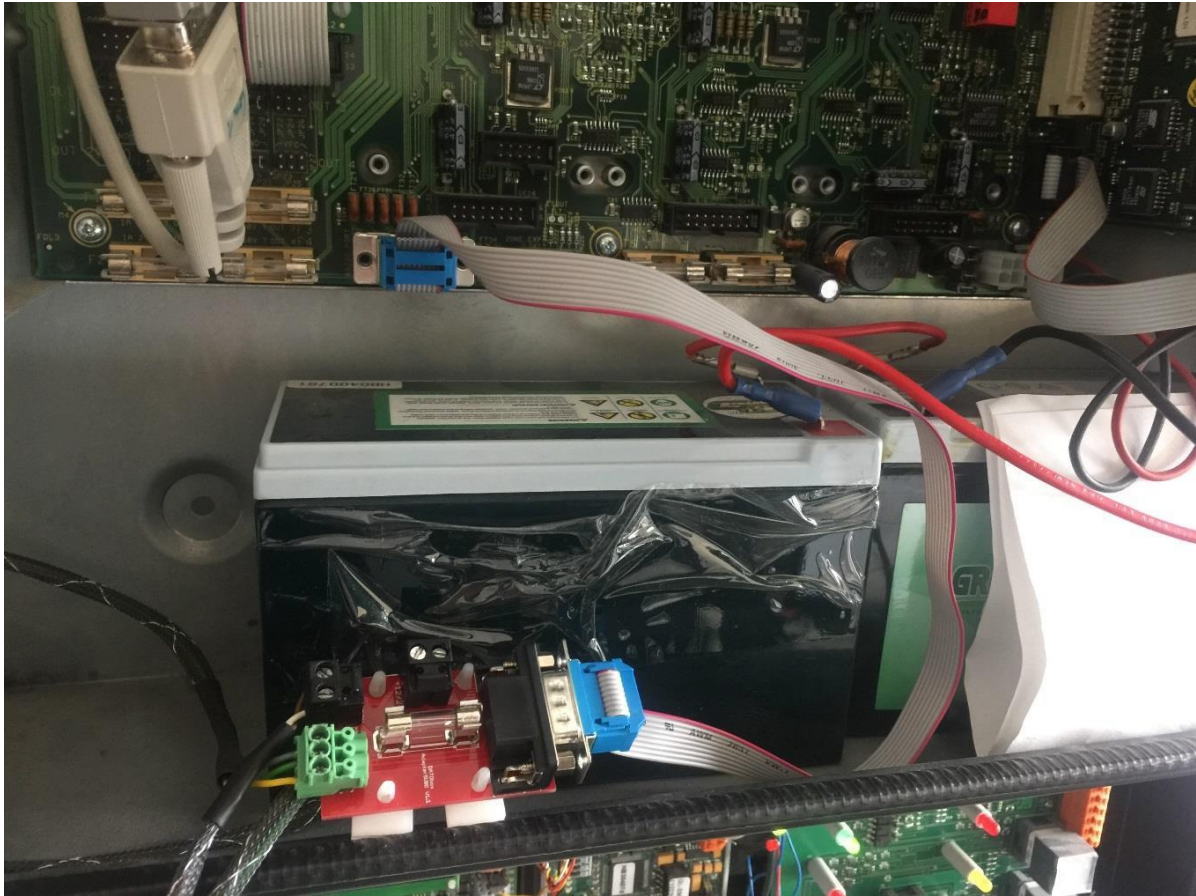

Wahrnehmung von Alarmen:

Wir nehmen die regulären Feueralarme wahr, genauso wie Test- und Revisionsalarme, und auch Alarme der Melder im abgeschalteten Zustand

Programmierung der Zentrale:

Hinweis: Man kann auch wenn der Drucker aktiviert ist, programmieren. Es muss nichts zurückgestellt werden.

Die Zentrale muss wie folgt eingestellt werden:

1. Menü (Knopf: Weitere Meldungen)
2. Punkt 6: Passwort Ebene 3 eingeben
3. Passwort eingeben für Ebene 3
4. Punkt 6: Konfiguration
5. Punkt 6: Einstellungen BMZ
6. Passwort eingeben für Ebene 3A / Alternativ gleich Passwort für Ebene 3B eingeben
7. Punkt 18: Diagnose-RS232: Setup
8. Passwort eingeben für Ebene 3B
9. Punkt 1: Terminal / 80-Zeichen Drucker
10. Punkt 1: 9600 baud
11. Bestätigen

12. Anlage rücksetzen

!!!Hinweis – falls keine Meldungen kommen, kann es sein, dass ein Reset der Schnittstelle nötig ist. In diesem Fall bitte die Schnittstelle verstellen, z.B. die Baudrate und dann wieder rückstellen!!!


Hinweis: Im Falle eines Strom- oder Batterieausfalls kann es sein, dass der Drucker automatisch abgeschaltet wird. In einem solchen Fall muss der Drucker manuell wieder aktiviert werden, um eine einwandfreie Kommunikation mit der Box zu gewährleisten.

Passwörter der Zentrale:

Die Passwörter sind bei uns erhältlich.

Wartungsbox:

Die Version der Box muss mindestens V1.38 sein. Im Display der Box muss „NF-A“, bzw. „NF-B“ stehen, wenn das richtige Protokoll ausgewählt wurde. Außerdem sollte die automatische Protokollumschaltung in der Box mit folgender Einstellung aktiviert werden:

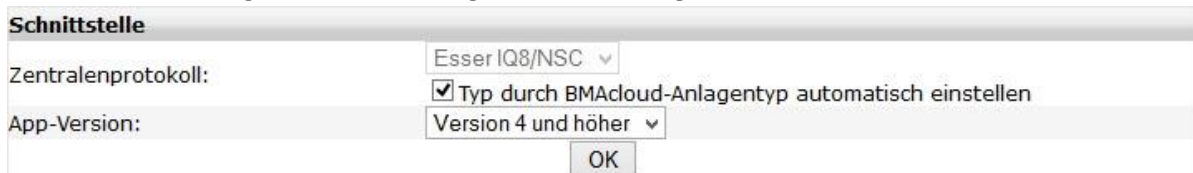

Schnittstelle	
Zentralenprotokoll:	Esser IQ8/NSC ▾
	<input checked="" type="checkbox"/> Typ durch BMAcloud-Anlagentyp automatisch einstellen
App-Version:	Version 4 und höher ▾
<input type="button" value="OK"/>	

Bitte darauf achten, dass die App-Version auf „V4 und höher“ steht, sonst funktionieren diverse Funktionen in der BMAcloud nicht.

HINWEIS: Bitte verwenden Sie als Standardprotokoll NF-B, nur wenn es damit zu Problemen kommen sollte, bitte auf NF-A umschalten.

Zentralentyp: Notifier

Exportieren der Melder und Meldergruppen (Notifier NF300 und NF500):

Datei Zentrale Fernbedienfeld Ansicht Bearbeiten Datenübertragung System Parameter Tools Externe Systeme Hilfe												
Ring / Adresse		Ortsbezeichnung	Typ	Gruppe	Melder Nummer	Gruppentext	Intergruppe	Alarm	Störung	Andere Funktionen - FZ		
Ring 1												
Melder												
Module												
88	Notausgang...	DKM	1	1	Halle	0		Ein	0	20		
89	Fertigungs-Ha...	DKM	1	2	Halle	0		Ein	0	20		
90	Notausgang...	DKM	1	3	Halle	0		Ein	0	20		
91	Notausgang...	DKM	1	5	Halle	0		Ein	0	20		
92	Notausgang...	DKM	1	6	Halle	0		Ein	0	20		
93	Notausgang-E...	DKM	17	2	Aufgang	0		Ein	0	20		
95	Empore z.Trep...	DKM	17	1	Aufgang	0		Ein	0	20		
Ring 2												
Melder												
Module												
40	Treppenhaus...	DKM	13	1	Büros u. Sozial...	0		Ein	0	20		
41	Treppenhaus...	DKM	1	4	Halle	0		Ein	0	20		
98	Freischalt-Ele...	ÜBW	59	1	Einfahrt	0		Ein	1	20		
Ring 3												
Melder												
Module												
3	Archiv-Unterg...	DKM	41	1	Entwicklungs...	0		Ein	0	20		
6	EDV-Raum 1...	DKM	43	1	Entwicklungs...	0		Ein	0	20		
17	Sirene-UG/Me...	AKUSTIK	60	1	Entwicklungs...	0		Aus	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB	
18	Sirene-UG/We...	AKUSTIK	61	1	Entwicklungs...	0		Aus	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB	
19	Blitzlampe-UG...	AKUSTIK	62	1	Entwicklungs...	0		Aus	0	20	Abschalten bei AKUSTIK AB	
20	Meister-Büro ...	DKM	46	1	Entwicklungs...	0		Ein	0	20		
30	vor Meister-B...	DKM	50	1	Nicht definiert	0		Ein	0	20		
Ring 4												
Melder												
Module												
1	Ausgang Trep...	DKM	26	1	Neue Halle 1	0		Ein	0	20		
2	Verbindungsg...	DKM	27	1	Neue Halle 1	0		Ein	0	20		
3	ingang S/W 28/1	DKM	28	1	Neue Halle 1	0		Ein	0	20		
4	Notausgang ...	DKM	28	2	Neue Halle 1	0		Ein	0	20		
5	Durchgang N/...	DKM	28	3	Neue Halle 1	0		Ein	0	20		
6	Durchgang Mi...	DKM	28	4	Neue Halle 1	0		Ein	0	20		
7	Durchgang N/...	DKM	26	2	Neue Halle 1	0		Ein	0	20		
Ring 5												
Melder												
Module												

Ring 1

Melder

Module

88

89

90

91

92

93

95

Ring 2

Melder

Module

40

41

98

Ring 3

Melder

Module

3

6

17

18

19

20

30

Ring 4

Melder

Module

1

2

3

4

5

6

7

Ring 5

Melder

Module

Ring / Adresse	Ortsbezeichnung	Typ	Gruppe	Melder Nummer	Gruppentext	Intergruppe	Alarmschwelle / Notschwelle (in)	Oralschwelle	Alarm	Kurzschluss	Interbrechung	Alarm erzeugung	Störung erzeugung	Andere Funktionen - FZ
Ring 1														
Melder														
Module														
88	Notausgang...	DKM	1	1	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20	
89	Fertigungs-Ha...	DKM	1	2	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20	
90	Notausgang...	DKM	1	3	Halle	0			Ein	Aus	Ein	0	20	
91	Notausgang...	DKM	1	5	Halle	0								
92	Notausgang...	DKM	1	6	Halle	0								
93	Notausgang-E...	DKM	17	2	Aufgang	0								
95	Empore z.Trep...	DKM	17	1	Aufgang	0								
Ring 2														
Melder														
Module														
40	Treppenhaus...	DKM	13	1	Büros u. Sozi...	0								
41	Treppenhaus...	DKM	1	4	Halle	0								
98	Freischalt-Ele...	ÜBW	59	1	Einfahrt	0								
Ring 3														
Melder														
Module														
3	Archiv-Unterg...	DKM	41	1	Entwicklung	0								
6	EDV-Raum 1...	DKM	43	1	Entwicklung	0								
17	Sirene-UG/Me...	AKUSTIK	60	1	Entwicklung	0								
18	Sirene-UG/We...	AKUSTIK	61	1	Entwicklung	0								
19	Blitzlampe-UG...	AKUSTIK	62	1	Entwicklung	0								
20	Meister-Büro ...	DKM	46	1	Entwicklung	0								
30	vor Meister-B...	DKM	50	1	Nicht definiert	0								
Ring 4														
Melder														
Module														
1	Ausgang Trep...	DKM	26	1	Neue Halle	0								
2	Verbindungsg...	DKM	27	1	Neue Halle	0								
3	ingang S/W 28/1	DKM	28	1	Neue Halle	0								
4	Notausgang ...	DKM	28	2	Neue Halle	0								
5	Durchgang N/...	DKM	28	3	Neue Halle	0								
6	Durchgang Mi...	DKM	28	4	Neue Halle	0								
7	Durchgang N/...	DKM	26	2	Neue Halle	0								
Ring 5														
Melder														
Module														

C:\NWcloud\6508\WKW Werk 2 - Netzwerkvorb

Datei Abfrage Über

Zentrale auswählen

Momentan ausgewählte Zentrale:

Netzwerk Typ: N/A Zentralenname: Keine - Adresse: N/A

Adresse: Elementtyp: OPAL used: Ortsbezeichnung: Gruppennummer: Meldernummer: Gruppentext:

C:\KWcloud\6508\WKW Werk 2 - Netzwerkvorb - [WKW Werk2 HZ [Eizelzentrale]]

Datei Zentrale Fernbedienfeld Ansicht Bearbeiten Datenübertragung System Parameter Tools Externe Systeme Hilfe

Ring	Adresse	Ortsbezeichnung	Typ	Gruppe	Nummer	Gruppentext	Intergruppe	Alarmklasse	Alarmklasse (in)	Alarm	Kurzschluss	Interbrechung	Alarm	Störung	Störung	Andere Funktionen - F2
Ring 1	Melder															
Module																
88	Notausgang...	DKM	1	1	Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
89	Fertigungs-Ha...	DKM	1	2	Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
90	Notausgang...	DKM	1	3	Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
91	Notausgang...	DKM	1	5	Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
92	Notausgang...	DKM	1	6	Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
93	Notausgang-E...	DKM	17	2	Aufgang		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
95	Empore z.Trep...	DKM	17	1	Aufgang		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
Ring 2	Melder															
Module																
40	Treppenhau...	DKM	13	1	Büros u.Soz		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
41	Treppenhau...	DKM	1	4	Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
98	Freischalt-Ele...	ÜBW	59	1	Einfahrt		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
Ring 3	Melder															
Module																
3	Archiv-Unter...	DKM	41	1	Entwicklung		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
6	EDV-Raum 1...	DKM	43	1	Entwicklung		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
17	Sirene-UG/Me...	AKUSTIK	60	1	Entwicklung		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
18	Sirene-UG/We...	AKUSTIK	61	1	Entwicklung		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
19	Blitzlampe-UG...	AKUSTIK	62	1	Entwicklung		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
20	Meister-Büro ...	DKM	46	1	Entwicklung		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
30	vor Meister-B...	DKM	50	1	Nicht defin		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
Ring 4	Melder															
Module																
1	Ausgang Trep...	DKM	26	1	Neue Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
2	Verbindungss...	DKM	27	1	Neue Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
3	ingang S/W 28/	DKM	28	1	Neue Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
4	Notausgang ...	DKM	28	2	Neue Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
5	Durchgang N/...	DKM	28	3	Neue Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
6	Durchgang M/...	DKM	28	4	Neue Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
7	Durchgang N/...	DKM	26	2	Neue Halle		0			Ein	Aus	Ein	0	20		
Ring 5	Melder															
Module																

Momentan ausgewählte Zentrale:

Netzwerk Typ: N/A

Abfrage öffnen für gewählte Zentrale

Objekt ID: C:\KWcloud\6508\WKW Werk 2 - Netzwerkvorb

Netzwerk Typ: Einzelzentrale

Auswahl einer Zentrale aus der Liste:

Zentralenname: Adresse: OK Abbruch

C:\KWcloud\6508\WKW Werk 2 - Netzwerkvorb

Datei Abfrage Über

Momentan ausgewählte Zentrale:

Netzwerk Typ: Einzelzentrale Zentralenname: WKW Werk2 HZ - Adresse: N/A

Adresse:	Elementtype:	OPAL used:	Ortsbezeichnung:	Gruppennummer:	Meldernummer:	Gruppentext:
Ring 1/Melder Adr: 1	Optisch	No	Vorarbeiter-Büro 18/3	18	3	Halle
Ring 1/Melder Adr: 2	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/1	2	1	Halle
Ring 1/Melder Adr: 3	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/2	2	2	Halle
Ring 1/Melder Adr: 4	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/3	2	3	Halle
Ring 1/Melder Adr: 5	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/4	2	4	Halle
Ring 1/Melder Adr: 6	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/5	2	5	Halle
Ring 1/Melder Adr: 7	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/6	2	6	Halle
Ring 1/Melder Adr: 8	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/7	2	7	Halle
Ring 1/Melder Adr: 9	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/8	2	8	Halle
Ring 1/Melder Adr: 10	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/9	2	9	Halle
Ring 1/Melder Adr: 11	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/1	9	1	Büros u. Sozialräume
Ring 1/Melder Adr: 12	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/2	9	2	Büros u. Sozialräume
Ring 1/Melder Adr: 13	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/10	2	10	Halle
Ring 1/Melder Adr: 14	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/11	2	11	Halle
Ring 1/Melder Adr: 15	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/12	2	12	Halle
Ring 1/Melder Adr: 16	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/13	2	13	Halle
Ring 1/Melder Adr: 17	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/14	2	14	Halle
Ring 1/Melder Adr: 18	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/15	2	15	Halle
Ring 1/Melder Adr: 19	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/16	2	16	Halle
Ring 1/Melder Adr: 20	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/17	2	17	Halle
Ring 1/Melder Adr: 21	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/18	2	18	Halle
Ring 1/Melder Adr: 22	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/19	2	19	Halle
Ring 1/Melder Adr: 23	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/20	2	20	Halle
Ring 1/Melder Adr: 24	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/21	2	21	Halle
Ring 1/Melder Adr: 25	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/22	2	22	Halle
Ring 1/Melder Adr: 26	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/23	2	23	Halle
Ring 1/Melder Adr: 27	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/24	2	24	Halle
Ring 1/Melder Adr: 28	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/25	2	25	Halle
Ring 1/Melder Adr: 29	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/26	2	26	Halle
Ring 1/Melder Adr: 30	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/27	2	27	Halle
Ring 1/Melder Adr: 31	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/3	9	3	Büros u. Sozialräume
Ring 1/Melder Adr: 32	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/4	9	4	Büros u. Sozialräume
Ring 1/Melder Adr: 33	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/1	3	1	Halle
Ring 1/Melder Adr: 34	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/2	3	2	Halle
Ring 1/Melder Adr: 35	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/3	3	3	Halle
Ring 1/Melder Adr: 36	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/4	3	4	Halle
Ring 1/Melder Adr: 37	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/5	3	5	Halle
Ring 1/Melder Adr: 38	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/6	3	6	Halle
Ring 1/Melder Adr: 39	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/7	3	7	Halle
Ring 1/Melder Adr: 40	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/8	3	8	Halle
Ring 1/Melder Adr: 41	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/9	3	9	Halle
Ring 1/Melder Adr: 42	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/10	3	10	Halle
Ring 1/Melder Adr: 43	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/11	3	11	Halle
Ring 1/Melder Adr: 44	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/12	3	12	Halle
Ring 1/Melder Adr: 45	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/13	3	13	Halle
Ring 1/Melder Adr: 46	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/14	3	14	Halle
Ring 1/Melder Adr: 47	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/15	3	15	Halle
Ring 1/Melder Adr: 48	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/5	9	5	Büros u. Sozialräume

C:\KWcloud\6508\WKW Werk 2 - Netzwerkvorb

Datei Abfrage Über

Datenbank öffnen

Speichern als...

Export

Beenden


Zentralenname: WKW Werk2 HZ - Adresse: N/A

	Elementtype:	OPAL used:	Ortsbezeichnung:	Gruppennummer:	Meldernummer:	Gruppentext:
Ring 1/ Melder Adr: 1	Optisch	No	Vorarbeiter-Büro 18/3	18	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 2	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/1	2	1	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 3	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/2	2	2	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 4	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/3	2	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 5	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/4	2	4	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 6	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/5	2	5	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 7	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/6	2	6	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 8	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/7	2	7	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 9	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/8	2	8	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 10	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/9	2	9	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 11	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/1	9	1	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 12	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/2	9	2	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 13	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/10	2	10	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 14	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/11	2	11	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 15	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/12	2	12	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 16	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/13	2	13	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 17	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/14	2	14	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 18	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/15	2	15	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 19	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/16	2	16	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 20	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/17	2	17	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 21	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/18	2	18	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 22	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/19	2	19	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 23	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/20	2	20	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 24	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/21	2	21	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 25	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/22	2	22	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 26	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/23	2	23	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 27	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/24	2	24	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 28	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/25	2	25	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 29	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/26	2	26	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 30	Optisch	No	Fertigungs-Halle 2/27	2	27	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 31	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/3	9	3	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 32	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/4	9	4	Büros u. Sozialräume
Ring 1/ Melder Adr: 33	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/1	3	1	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 34	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/2	3	2	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 35	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/3	3	3	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 36	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/4	3	4	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 37	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/5	3	5	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 38	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/6	3	6	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 39	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/7	3	7	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 40	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/8	3	8	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 41	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/9	3	9	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 42	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/10	3	10	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 43	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/11	3	11	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 44	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/12	3	12	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 45	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/13	3	13	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 46	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/14	3	14	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 47	Optisch	No	Fertigungs-Halle 3/15	3	15	Halle
Ring 1/ Melder Adr: 48	Optisch	No	Laufgang-1.OG 9/5	9	5	Büros u. Sozialräume


Die so erzeugte .xls Datei kann nun direkt in der BMAcloud eingelesen werden.

Hinweis: Sollte es beim Upload von mehreren Dateien zu Problemen kommen und einzelne Dateien mit einem roten Kreuz versehen sein, müssen Sie diese bitte erneut hochladen.

Exportieren der Steuermatrix:

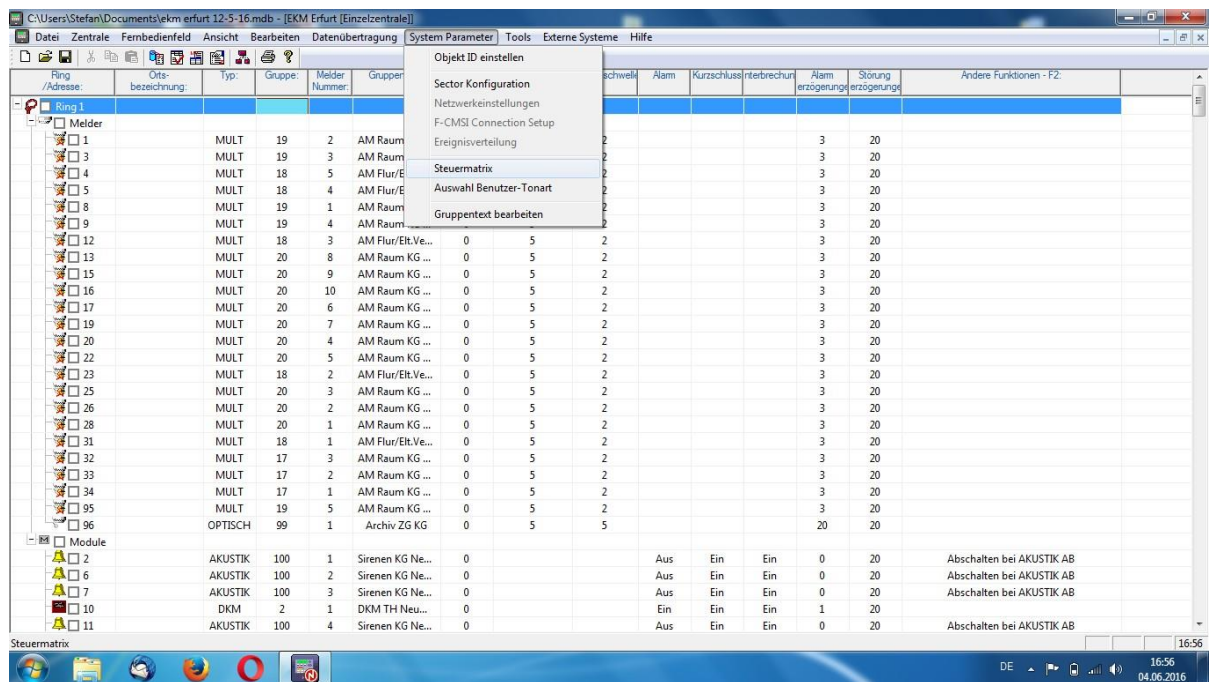

Anklicken des Reiters „System Parameter“ und dort dann den Punkt „Steuermatrix“ auswählen.

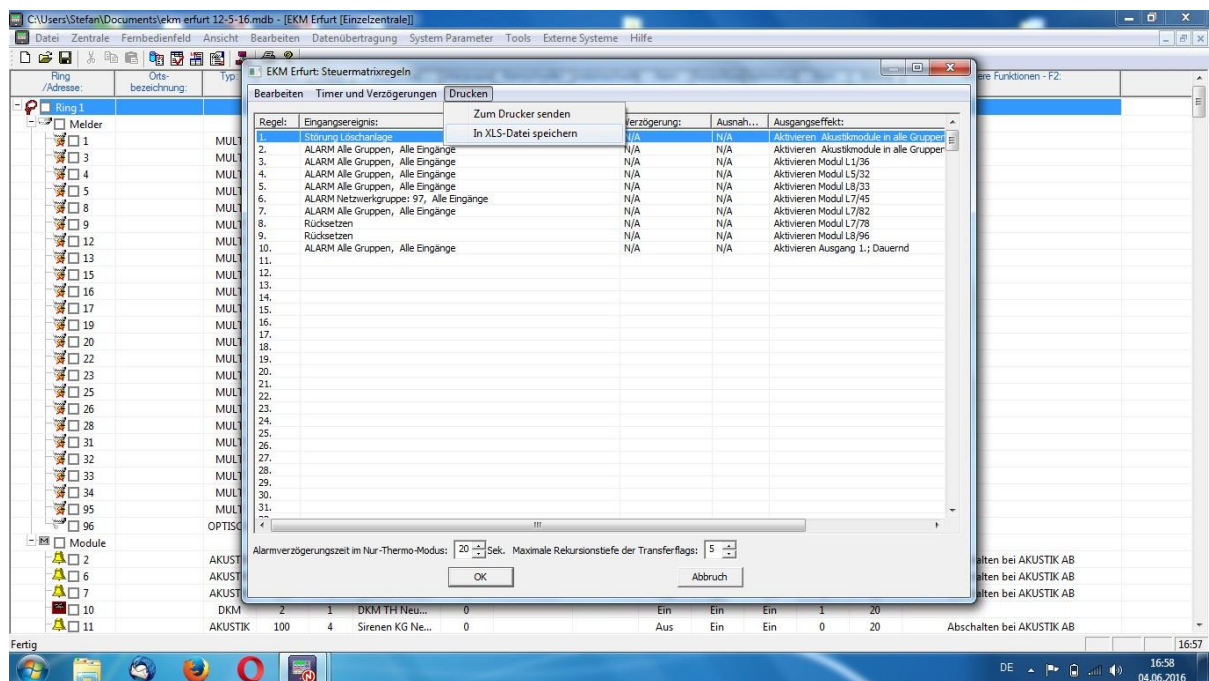

Den Reiter „Drucken“ anklicken und dann den Punkt „In XLS-Datei speichern“ auswählen.

Die Datei wird unter dem Namen der BMZ in dem Ordner gespeichert wo auch die Programmierdatei zuvor gespeichert wurde. Ist der Name der BMZ z.B. ‚Hauptzentrale‘, heißt auch die Datei ‚Hauptzentrale‘.