


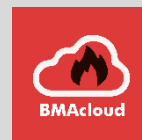

7systems

Dokumentation

Einlesen Esser Files IQ8, FX



Version 1.2


Stand: 27.04.2022

BMACloud -> Admin

Neue Anlage – Typ Esser IQ8


Dateien – dort finden Sie eine Videoanleitung, die hier in Ausschnitten dargestellt wird.

Sie öffnen auf Ihrem Laptop das entsprechende Projekt – sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie die aktuellste Programmierung haben, laden Sie sich bitte die Programmierung aus der Anlage

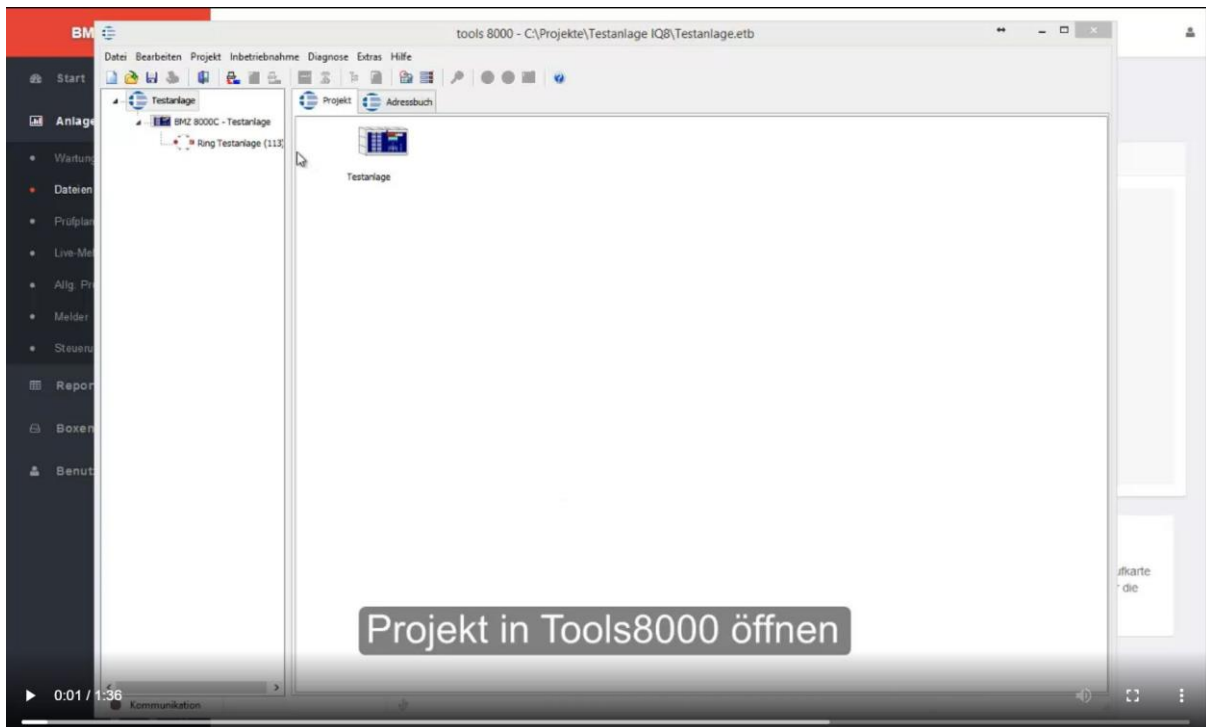


Exportieren Sie bitte die **Meldegruppen**, **Steuergruppen** und **Ansteuerungen** pro Anlage

Sollten Sie mehrere Anlagen haben, müssen Sie dies pro Anlage machen

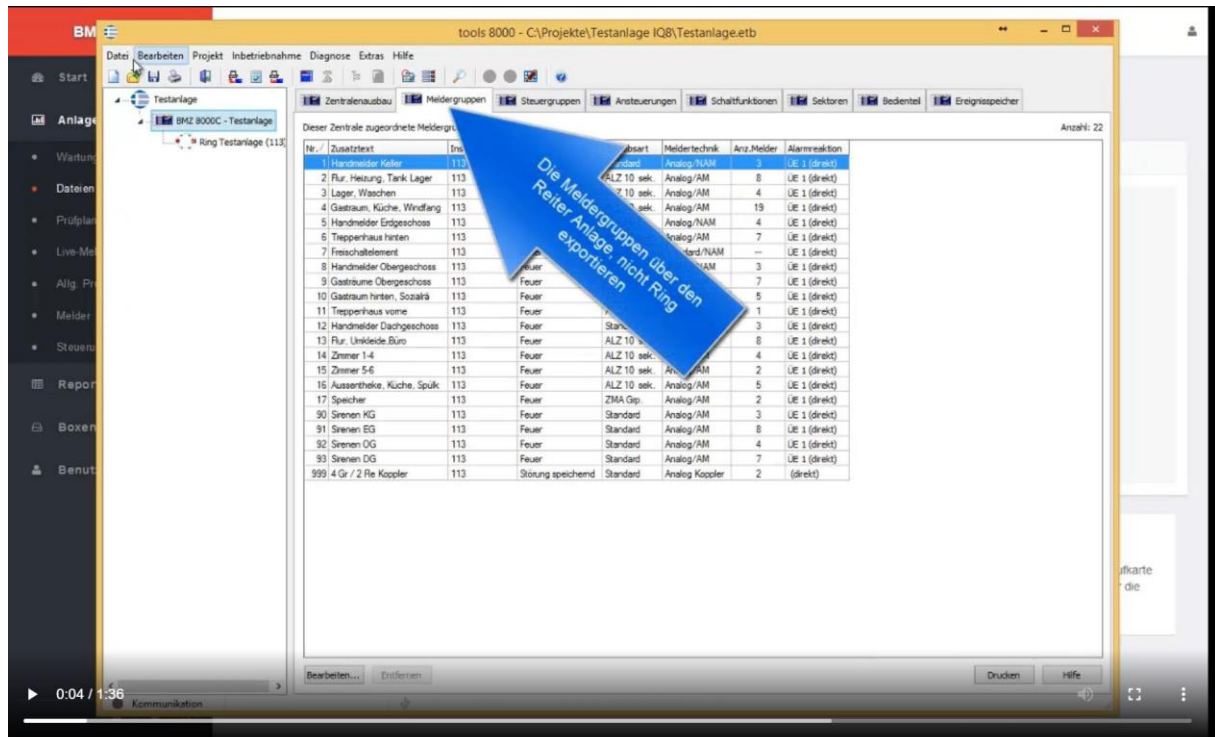

Bitte exportieren Sie diese drei Informationen als .csv

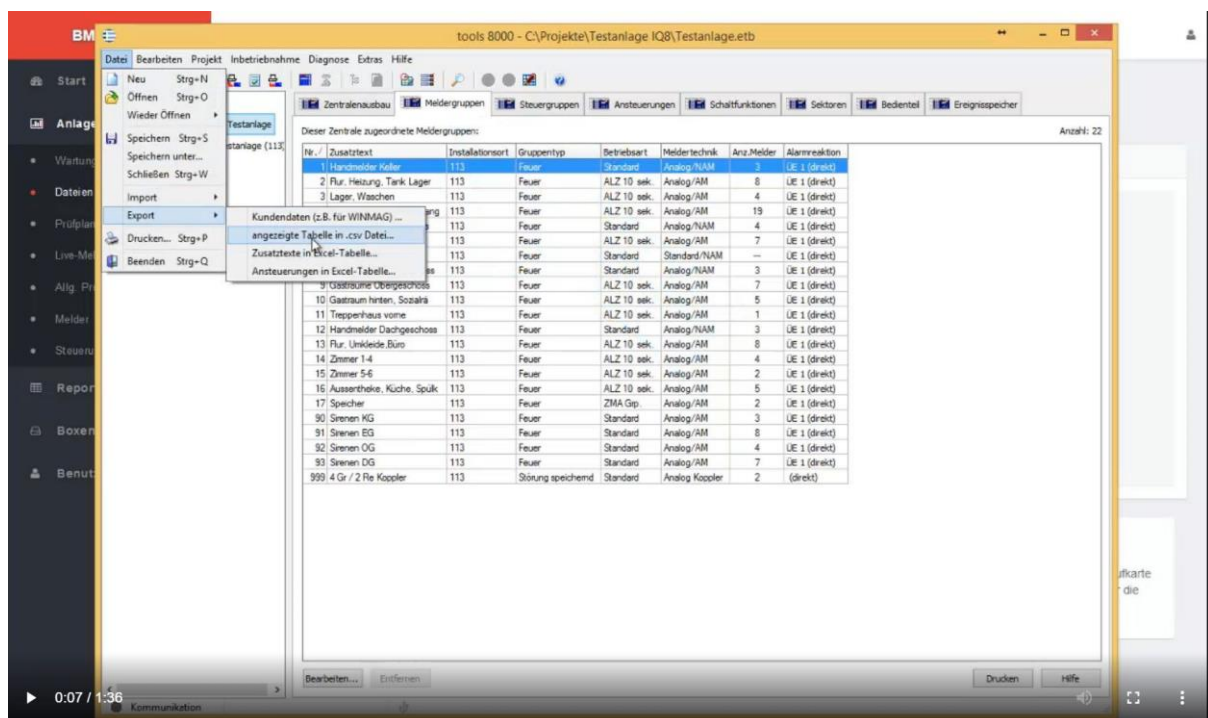


Bitte verändern Sie die Dateinamen nach Möglichkeit nicht.

Es ist so, dass der Import-Algorithmus die Melder-Dateien nur erkennt, wenn am Ende des Dateinamens das Wort "Teilnehmer" vorkommt.

Speichern Sie die Dateien an einen Ort, an dem Sie die Dateien wieder finden.


Hinweis

Vereinfachung beim Anlegen Esser Melderprüfliste - die Meldergruppenliste und Steuergruppenliste kann aus der Essernet Übersicht gezogen werden - die Ansteuerungen müssen weiterhin aus den einzelnen Anlagen


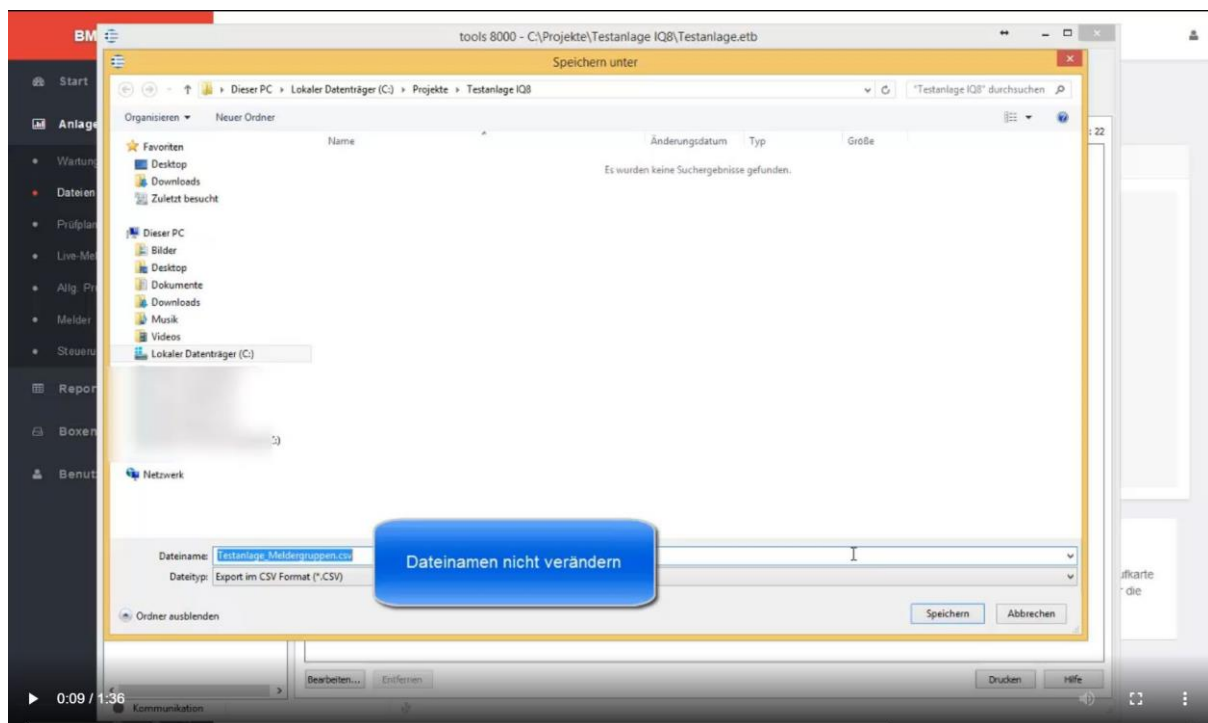



Die Teilnehmer sind dann von jedem einzelnen Ring zu exportieren.

Das bedeutet bei jedem Ring auf Übersicht Teilnehmer, und dann wieder über Datei / Export / .csv

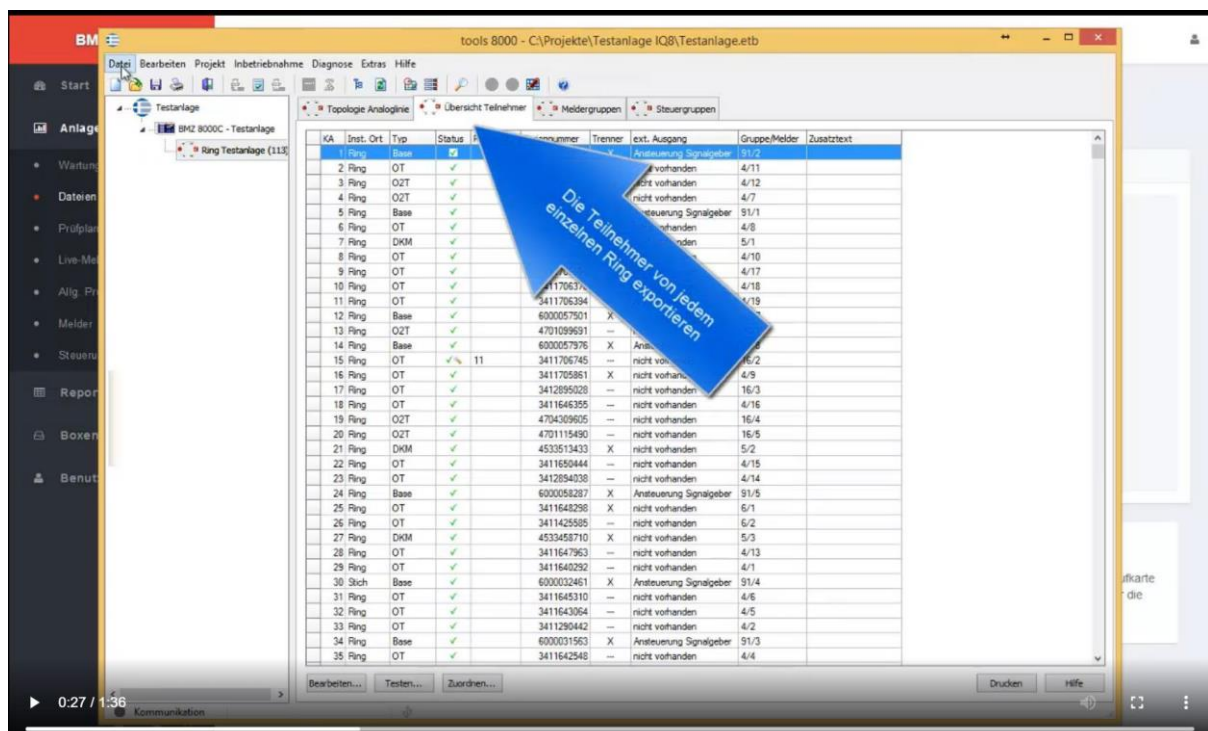


Anschließend laden Sie bitte die Dateien in das System

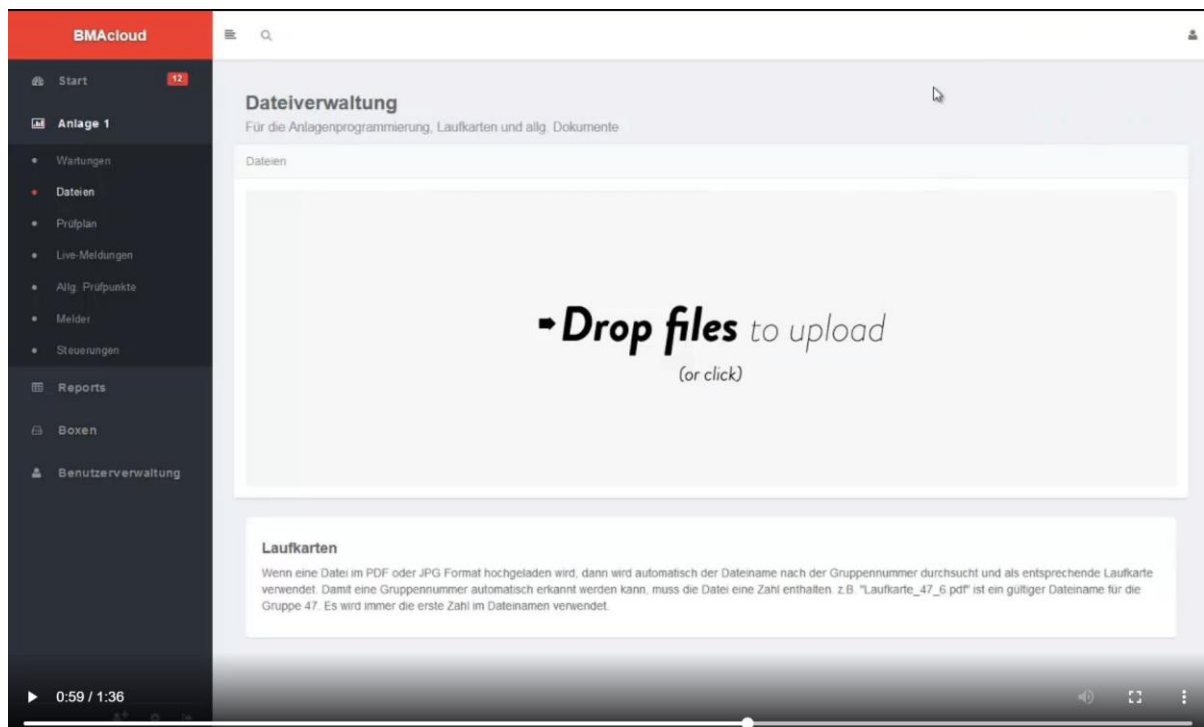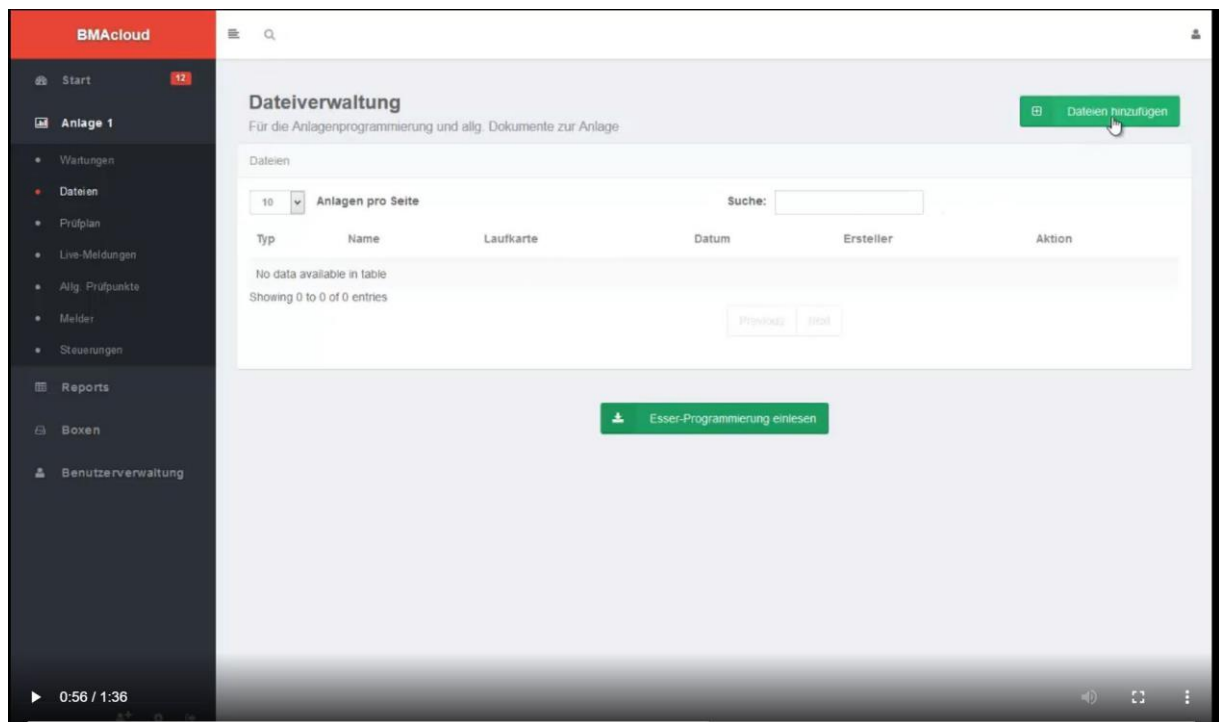

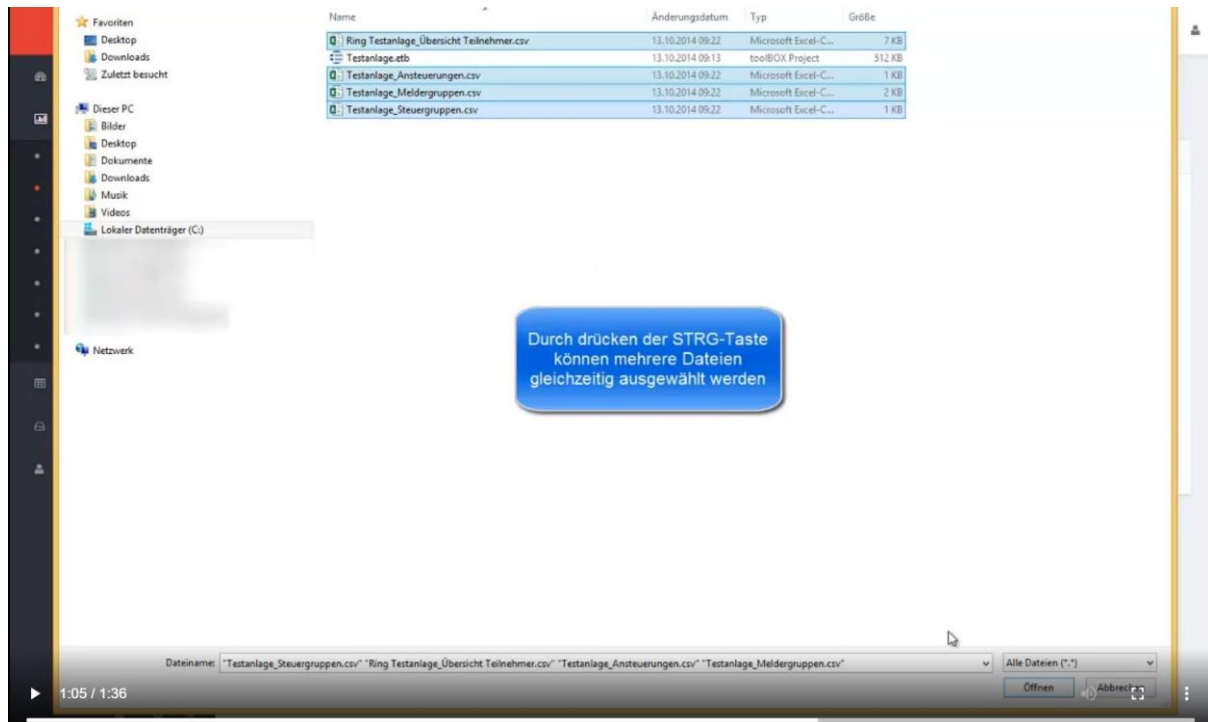

Die Dateien hochladen, grüner Haken zeigt dann, alles okay, dann wieder links auf „Dateien“ klicken
Wenn eine Datei ein rotes Kreuz hat, bitte löschen im System und nochmal hochladen

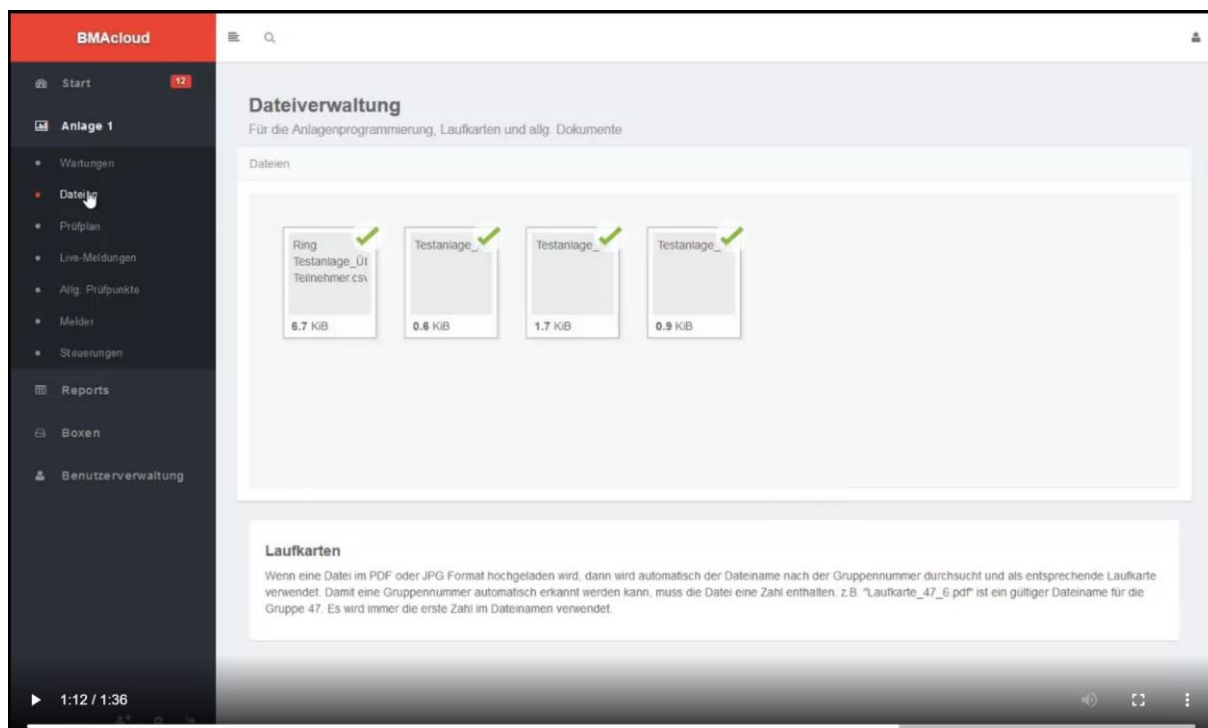

Die Dateien sind im System, auf Programmierung einlesen klicken

The screenshot shows the 'Dateiverwaltung' (File Management) section of the BMAcloud system. The left sidebar contains navigation options: Start, Anlage 1, Wartungen, Dateien, Prüfplan, Live-Meldungen, Allg. Prüfpunkte, Melder, Steuerungen, Reports, Boxen, and Benutzerverwaltung. The main area displays a table of files with columns: Typ, Name, Laufkarte, Datum, Ersteller, and Aktion. The table lists four CSV files: 'Ring Testanlage_Übersicht Teilnehmer.csv', 'Testanlage_Ansteuerungen.csv', 'Testanlage_Meldergruppen.csv', and 'Testanlage_Steuergruppen.csv'. All files were created on 13.10.2014 at 09:23. Below the table, a green button labeled 'Esser-Programmierung einlesen' is visible.

Typ	Name	Laufkarte	Datum	Ersteller	Aktion
	Ring Testanlage_Übersicht Teilnehmer.csv	-	13.10.2014 09:23:02	Test Benutzer	↓ Datei
	Testanlage_Ansteuerungen.csv	-	13.10.2014 09:23:01	Test Benutzer	↓ Datei
	Testanlage_Meldergruppen.csv	-	13.10.2014 09:23:02	Test Benutzer	↓ Datei
	Testanlage_Steuergruppen.csv	-	13.10.2014 09:23:02	Test Benutzer	↓ Datei

Die Melder, Sirenen, Ansteuerungen, etc. sind im System.

This screenshot shows the same 'Dateiverwaltung' interface but with additional information at the top. Two green boxes indicate successful imports: '110 Melder importiert' and '11 Steuergruppen importiert'. The file list below remains the same as in the previous screenshot, showing the four CSV files. The 'Esser-Programmierung einlesen' button is still present at the bottom.

Typ	Name	Laufkarte	Datum	Ersteller	Aktion
	Ring Testanlage_Übersicht Teilnehmer.csv	-	13.10.2014 09:23:02	Test Benutzer	↓ Datei
	Testanlage_Ansteuerungen.csv	-	13.10.2014 09:23:01	Test Benutzer	↓ Datei
	Testanlage_Meldergruppen.csv	-	13.10.2014 09:23:02	Test Benutzer	↓ Datei
	Testanlage_Steuergruppen.csv	-	13.10.2014 09:23:02	Test Benutzer	↓ Datei

Auf diese Weise können unbegrenzt viele, auch vernetzte Anlagen eingelesen werden.