


Anleitung

Wartungsbox mit WLAN verbinden

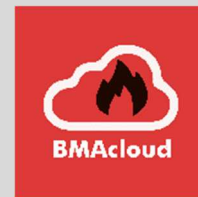


Version 0.01

Stand 25.01.2024

Wartungsbox mit WLAN verbinden

Für das WLAN-Einrichten verfolgen Sie bitte die folgenden Schritte.


1. Verbindung vom PC mit der Box über WLAN suchen und die Wartungsbox als WLAN auswählen
2. Passwort: 1122334455
3. Anschließend Internet Explorer öffnen und die Box über die IP Adresse „http://10.10.10.1/“ anwählen. Jetzt sollte sich die Oberfläche der Box öffnen.
4. Hier den Punkt KONFIG auswählen und anschließend WLAN Symbol (oben links) anwählen.
5. Aus der Liste „Gefundene WLAN-Netze“ das entsprechende auswählen
6. Passwort von dem WLAN bei Schlüssel eintragen und WLAN speichern anwählen.

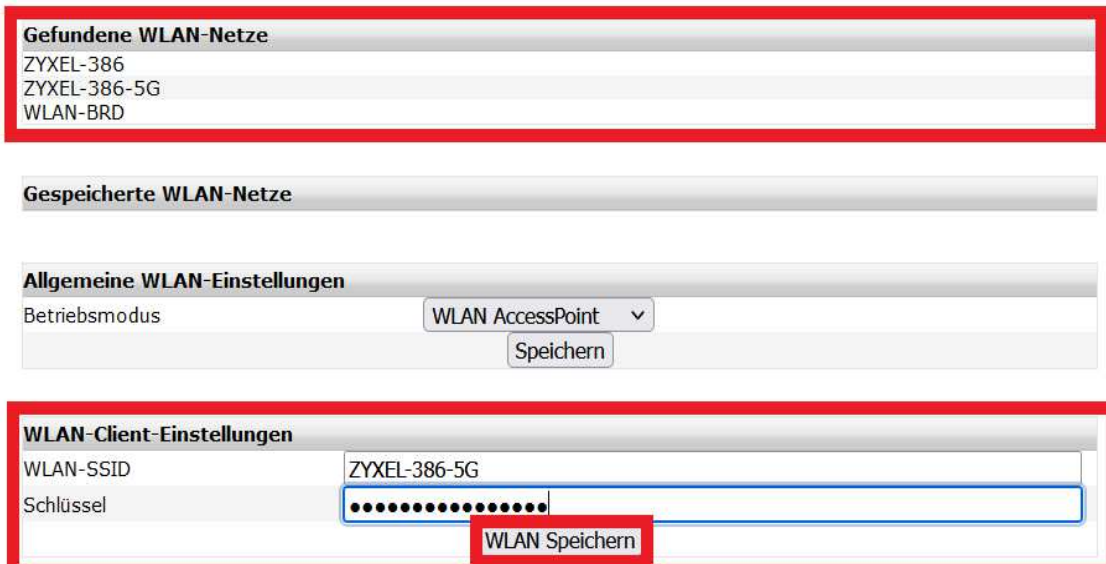

The screenshot shows the WLAN configuration interface. It is divided into three main sections:

- Gefundene WLAN-Netze**: A list of discovered networks including ZYXEL-386, ZYXEL-386-5G, and WLAN-BRD.
- Gespeicherte WLAN-Netze**: A section for saved networks, currently empty.
- Allgemeine WLAN-Einstellungen**: General settings including a dropdown menu for 'Betriebsmodus' set to 'WLAN AccessPoint' and a 'Speichern' button.
- WLAN-Client-Einstellungen**: Client settings with a text field for 'WLAN-SSID' containing 'ZYXEL-386-5G' and a password field for 'Schlüssel' filled with dots. A 'WLAN Speichern' button is highlighted below the password field.

7. Betriebsmodus auf WLAN Client umstellen.

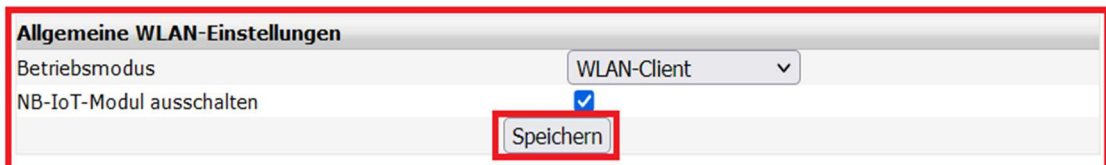

The screenshot shows the 'Allgemeine WLAN-Einstellungen' section. The 'Betriebsmodus' dropdown menu is now set to 'WLAN-Client'. Below it, the 'NB-IoT-Modul ausschalten' checkbox is checked. The 'Speichern' button is highlighted.

8. Reset oben rechts drücken, ggf. muss die Box komplett Spannungslos geschaltet werden.

Reset: 🗑️

9. „WLAN / LAN“ sollte nun im Display der Box stehen, und das sie dann ON (Online) ist. Fertig!

Um die Box wieder umzustellen, Service-Taste auf der Box für 3 Sekunden drücken. Anschließend wird ein Menü geöffnet, welches als erstes WLAN Hotspot anzeigt. Sobald im Display WLAN Hotspot erscheint, Taster für 3 Sekunden erneut drücken. Danach sollte die Box neu starten, ggf. muss die Box Spannungslos geschaltet werden.

Die gesamte Anleitung zu der Wartungsbox finden Sie hier:

[W.Box-aktualisieren.pdf \(7systems.de\)](#)

Vielen Dank an die Firma SSM Rhein-Ruhr für die Erstellung der Anleitung „Wartungsbox mit WLAN verbinden“.